


PARTS LIST

トーハツ船外機
パーツ リスト

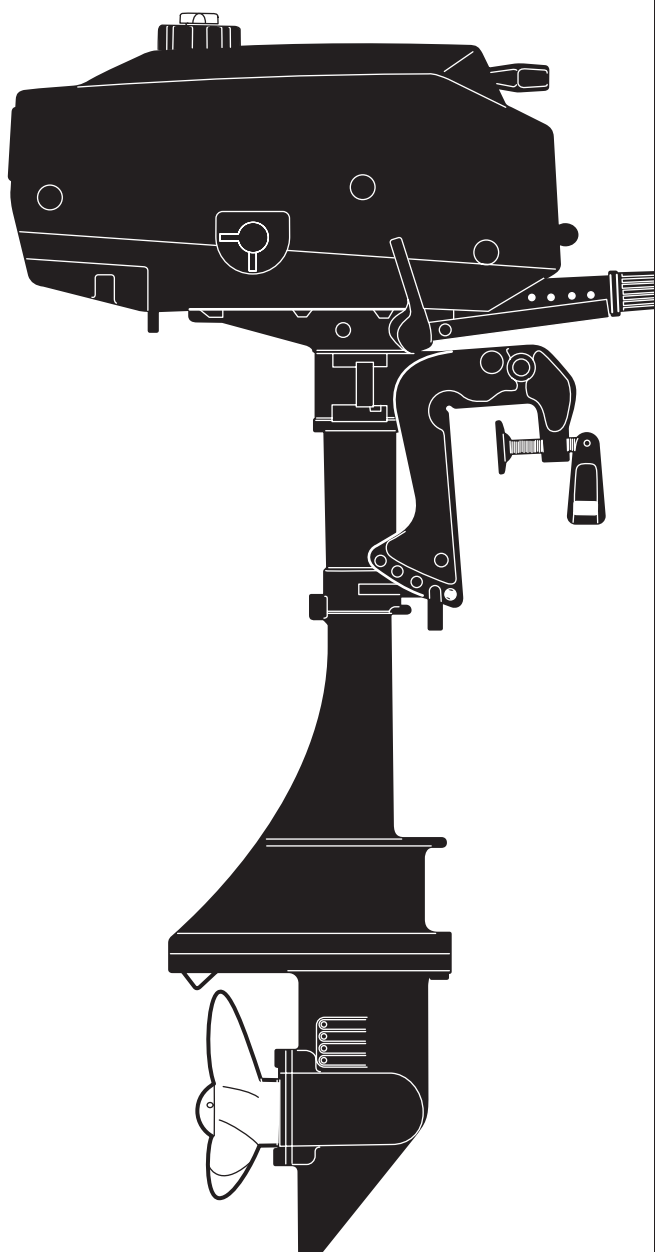

TOHATSU

M 2.5A2
3.5A2
3.5B2

OB NO.002-21040-5
0601 NB 500

パーツリストのご使用について

1. このパーツリストは、トーハツ船外機を構成している部品を集録したものです。
2. 部品の新設、廃止または、変更が生じた場合は、インフォメーション等にてお知らせ致しますので、その都度、ご訂正ください。
3. アッセンブリまたはキットでの販売部品は、その構成する部品の頭に（＊）印をつけて表わしています。
4. 本文中に記載されている記号は次の様になっています。

STD	：スタンダード	G	：ガスアシストマニアルチルト
OPT	：オプション	M	：マニアルチルト
O/S	：オーバーサイズ	F	：バーハンドルタイプ
Ass'y	：アッセンブリ	O	：オートミキシング
AR	：必要に応じて選択	P	：プレジャータイプ
E	：セルスタータタイプ	PTT	：パワートリム&チルト

5. オーダー上の注意

- 1) パーツナンバの 4 桁目が "B" もしくは "Q" 記号のものは塗装されています。
現在の塗装色はパワーヘッドがブラック (B)、ローユニットがアクアマリンブルー (Q) です。

例示 -1：パワーヘッド部品

3F3B01001-0

↓

B：ブラック

例示 -2：ローユニット部品

3F3Q61192-0

↓

Q：アクアマリンブルー

6. 備考欄にオールドパーツ No. が記されている部品は、パーツ No. が変更された部品ですが、部品に変更は有りません。
7. Remark 欄に "UNIQUE" もしくは "N. A. F. N." と記されている部品がありますが、特に関係ありません。

HOW TO USE THIS PARTS LIST

1. This Parts List lists the component parts of the Tohatsu outboard motors.
2. Please keep the Parts List updated each time when receiving the Service Bulletin describing the addition, abolition and/or change of parts.
3. Given mark in (*) to part number shows assembly or kit part.

4. Marks in this Parts List show:

STD	: Standard	G	: Gas Assist Manual Tilt Type
OPT	: Optional Parts	M	: Manual Tilt Type
O/S	: Over size	F	: Tiller Handle Type
Ass'y	: Assembly	O	: Auto Mixing Type
AR	: As required	P	: Pleasure Type
E	: Electric Starter Type	PTT	: Power Trim & Tilt Type

5. Attention to order

- 1) Please order painted parts in accordance with following. The parts that fourth figure of the parts number is "B" or "Q" have painted.

[Example]

POWER HEAD PARTS

3F3B01001-0



B : Black

LOWER UNIT PARTS

3F3Q61192-0



Q : Aquamarine Blue

6. Old part numbers writtrn in the Remarks column mean that only part numbers were changed.
7. You don't care that the "UNIQUE" or the "N.A.F.N." parts written in the Remarks column.

目 次

CONTENTS

Fig. 1	シリンダ・クランクケースアッシ CYLINDER・CRANK CASE ASS'Y	1
Fig. 2	ピストン・クランクシャフト PISTON・CRANK SHAFT	3
Fig. 3	マグネット MAGNETO.....	5
Fig. 4	リコイルスタータ RECOIL STARTER.....	7
Fig. 5	キャブレタ CARBURETOR.....	9
Fig. 6	ドライブシャフトハウジング、ギヤケース・ステアリングハンドル DRIVE SHAFT HOUSING, GEAR CASE & STEERING HANDLE.	13
	3.5B2	
Fig. 7	ギヤケース (ドライブシャフト) GEAR CASE (DRIVE SHAFT).....	15
	3.5B2	
Fig. 8	ギヤケース (プロペラシャフト) GEAR CASE (PROPELLER SHAFT).....	17
	3.5B2	
Fig. 9	シフト SHIFT.....	19
	3.5B2	
Fig. 6A	ドライブシャフトハウジング、ギヤケース・ステアリングハンドル DRIVE SHAFT HOUSING, GEAR CASE & STEERING HANDLE.	21
	3.5A2/2.5A2	
Fig. 7A	ドライブシャフト、プロペラ DRIVE SHAFT, PROPELLER.....	25
	3.5A2/2.5A2	
Fig. 10	スターンブラケット、スイベルブラケット STERN BRACKET, SWIVEL BRACKET	27
Fig. 11	モータカバー・インテグラルフュエルタンク MOTOR COVER & INTEGRAL FUEL TANK.....	29
Fig. 12	オプションパーツ & アクセサリー OPTIONAL PARTS & ACCESSORIES.....	31
Fig. 13	アッセンブリ・キット ASSEMBLY・KIT	33

シリンダ・クランクケースアッシー
CYLINDER-CRANK CASE ASS'Y

Fig. 1


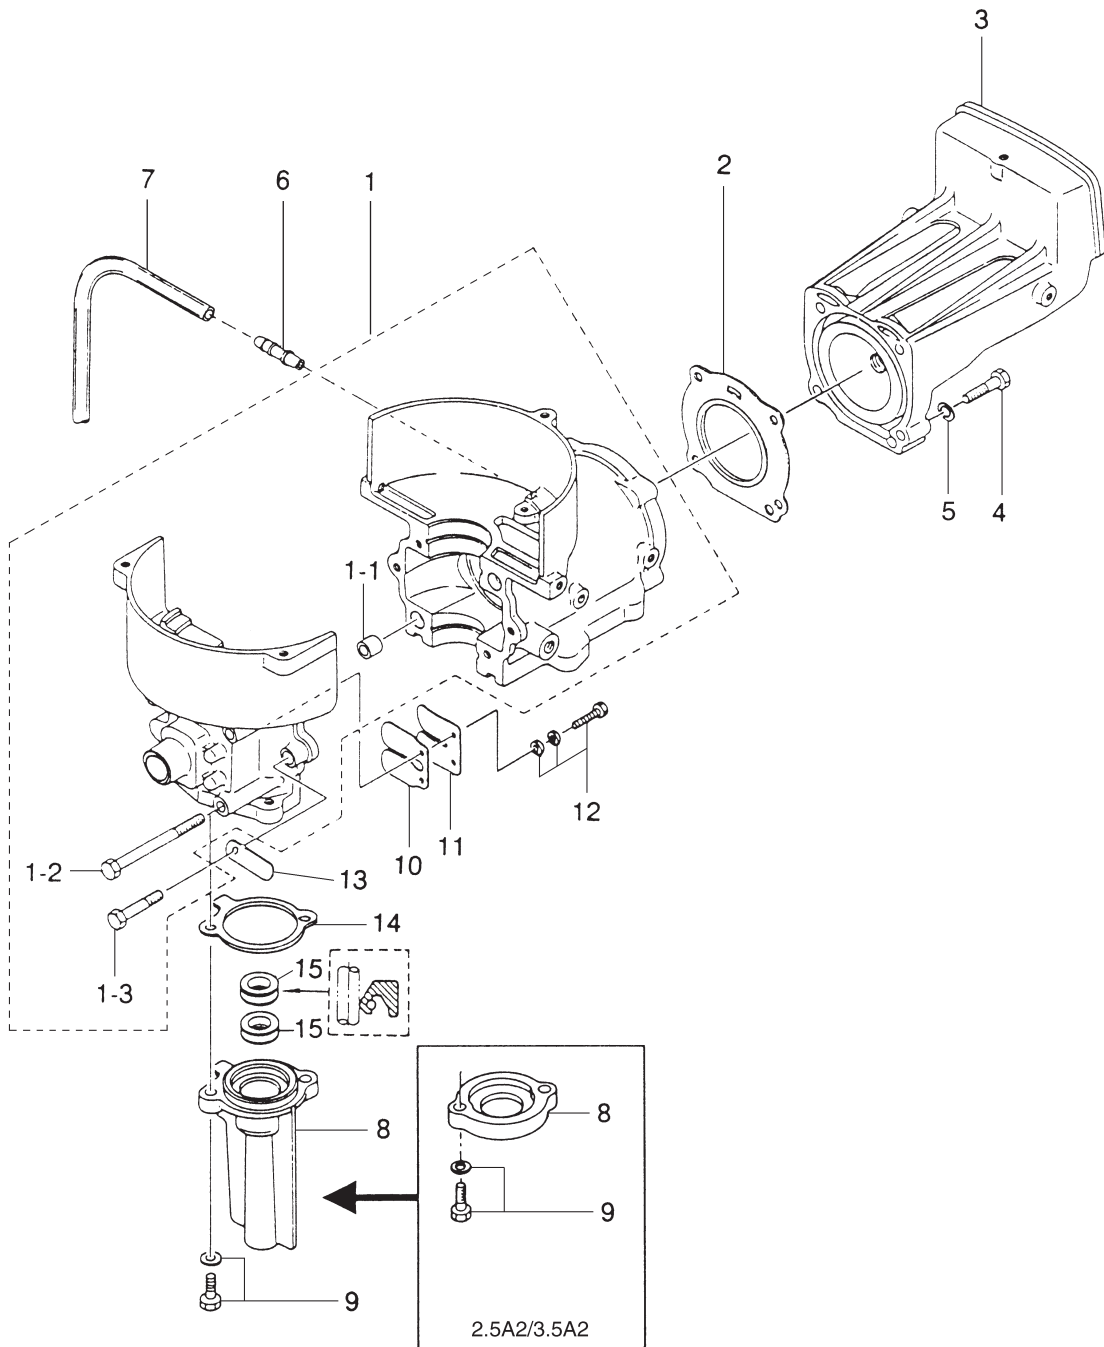


Fig. 2 ピストン・クランクシャフト
PISTON-CRANK SHAFT

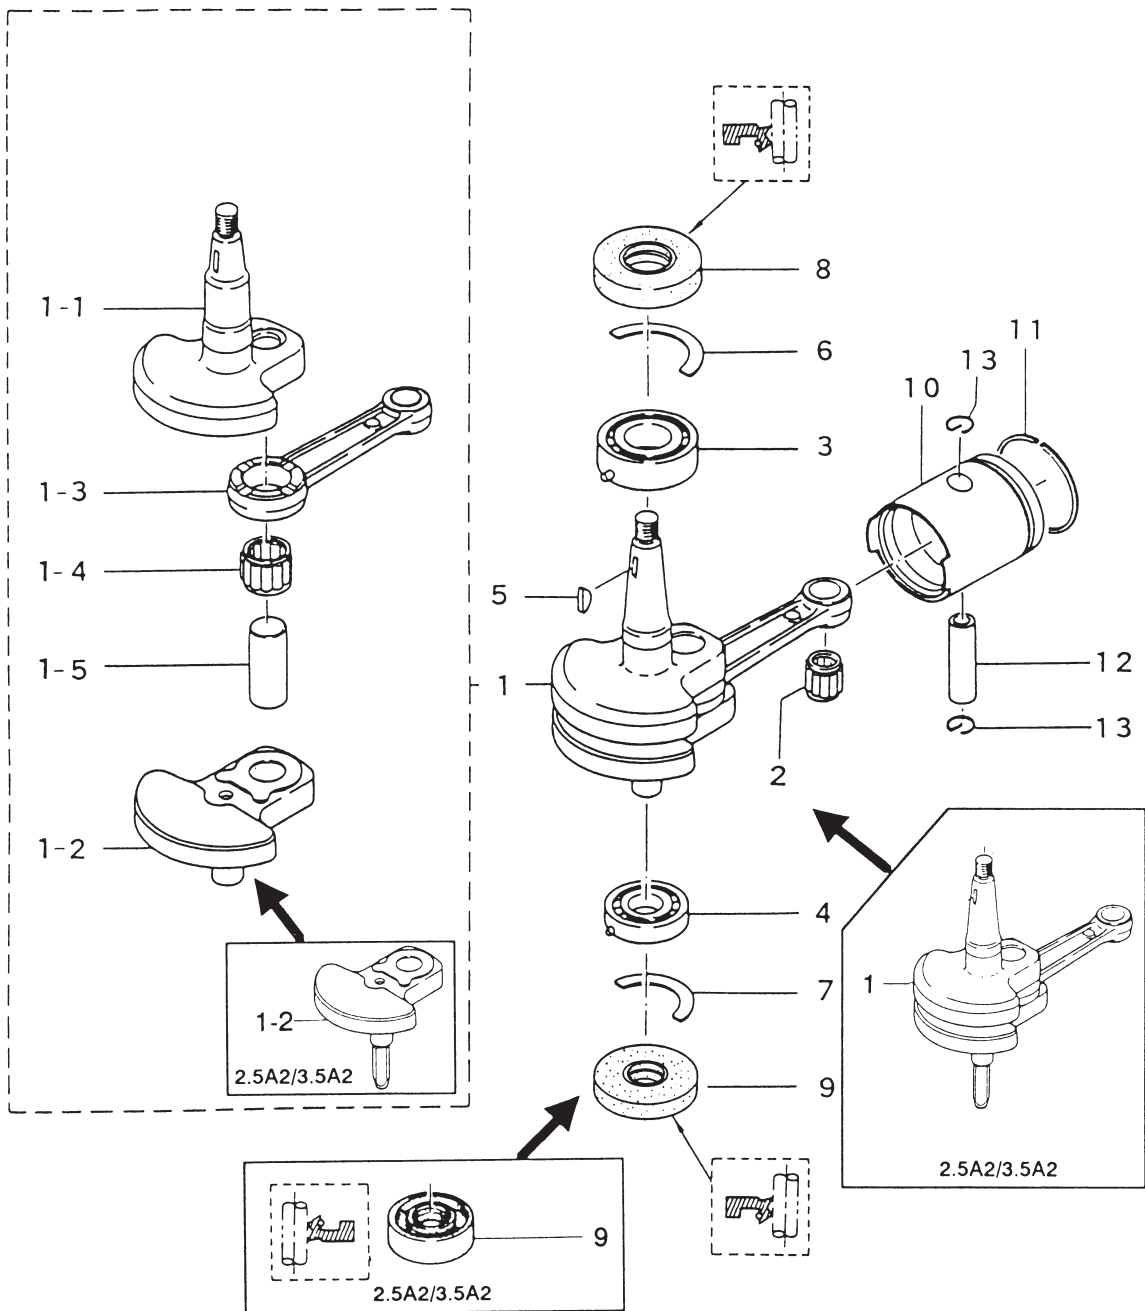

(注) クランクシャフトアッシ.....組立困難。構成部品は原則としてアッシで購入して下さい。

(REMARKS) CRANK SHAFT ASS'Y Very difficult to assemble. The component parts to be purchased as an ASS'Y basically.

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty			備 考 Remarks
			3.5 B2	3.5 A2	2.5 A2	
2-1	3F0-00030-0	クランクシャフトアッシー Crank Shaft Ass'y	1	-	-	
	309-00030-0	クランクシャフト Crank Shaft	-	1	1	2.5A2 # 90713~
2-1-1	309-00031-0	クランクシャフト A * Crank Shaft "A"	1	1	1	2.5A2 # 90713~
2-1-2	3F0-00034-0	クランクシャフト D * Crank Shaft "D"	1	-	-	
	309-00034-0	クランクシャフト D * Crank Shaft "D"	-	1	1	
2-1-3	309-00040-0	コンロッド * Connecting Rod	1	1	1	
2-1-4	309-00043-0	ニードルベアリング、16-22-12 * Needle Bearing, 16-22-12	1	1	1	
2-1-5	309-00061-0	クランクピン * Crank Pin	1	1	1	
2-2	309-00042-0	ニードルベアリング、10.5-14-15 Needle Bearing, 10.5-14-15	1	1	1	
2-3	9643-3-6004	ボールベアリング、6004 Ball Bearing, 6004	1	1	1	
2-4	9643-3-6203	ボールベアリング、6203 Ball Bearing, 6203	1	-	-	
	9643-3-6202	ボールベアリング、6202 Ball Bearing, 6202	-	1	1	
2-5	309-00131-0	マグネトキー Magnet Key	1	1	1	
2-6	309-00106-0	スラストプレート (アッパ) Thrust Plate (Upper)	1	1	1	
2-7	3F0-00107-0	スラストプレート (ロウ) Thrust Plate (Lower)	1	1	1	
2-8	309-00121-0	オイルシール、20-42-8 Oil Seal, 20-42-8	1	1	1	
2-9	3F0-00122-0	オイルシール、17-40-8 Oil Seal, 17-40-8	1	-	-	
	309-00122-0	オイルシール、15-35-15 Oil Seal, 15-35-15	-	1	1	
2-10	309-00001-0	ピストン (Std) Piston (Std)	1	1	1	
	309-00004-0	ピストン (0.5mm O/S) Piston (0.5mm O/S)	1	1	1	オプション Option
2-11	302-00011-0	ピストンリング (Std) Piston Ring (Std)	1	1	1	
	302-00014-0	ピストンリング (0.5mm O/S) Piston Ring (0.5mm O/S)	1	1	1	オプション Option
2-12	309-00021-0	ピストンピン Piston Pin	1	1	1	
2-13	309-00024-1	ピストンピンクリップ Piston Pin Clip	2	2	2	

Fig. 3
マグネト
MAGNETO



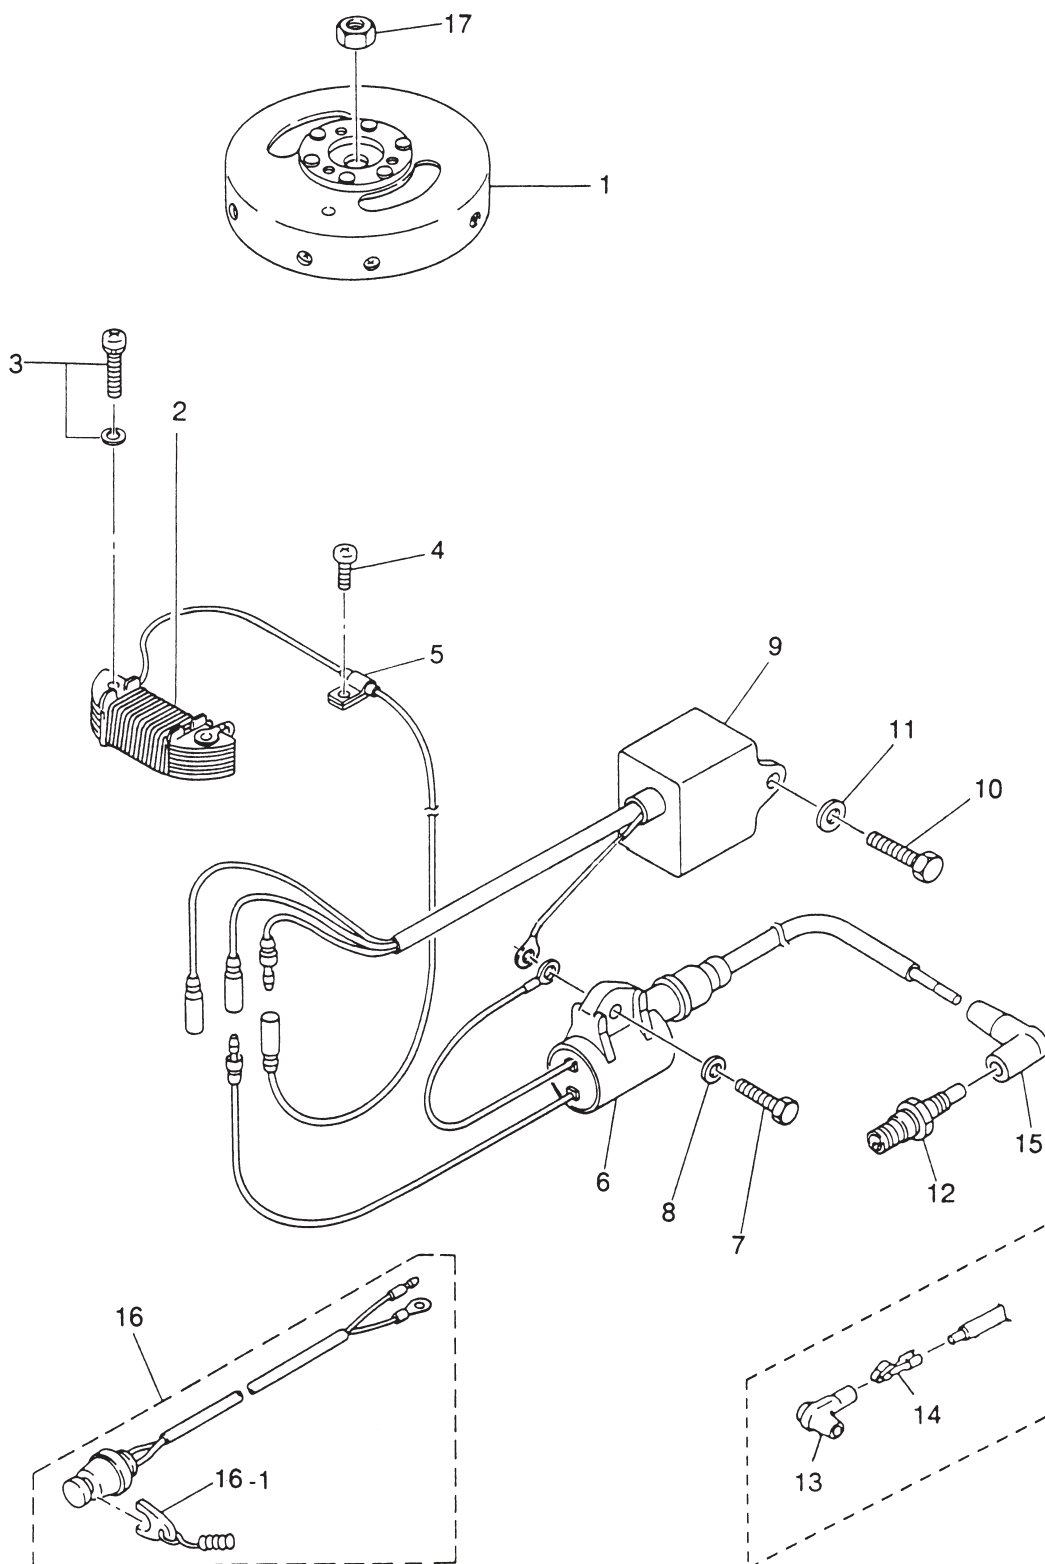


Fig. 4 リコイルスタータ
RECOIL STARTER

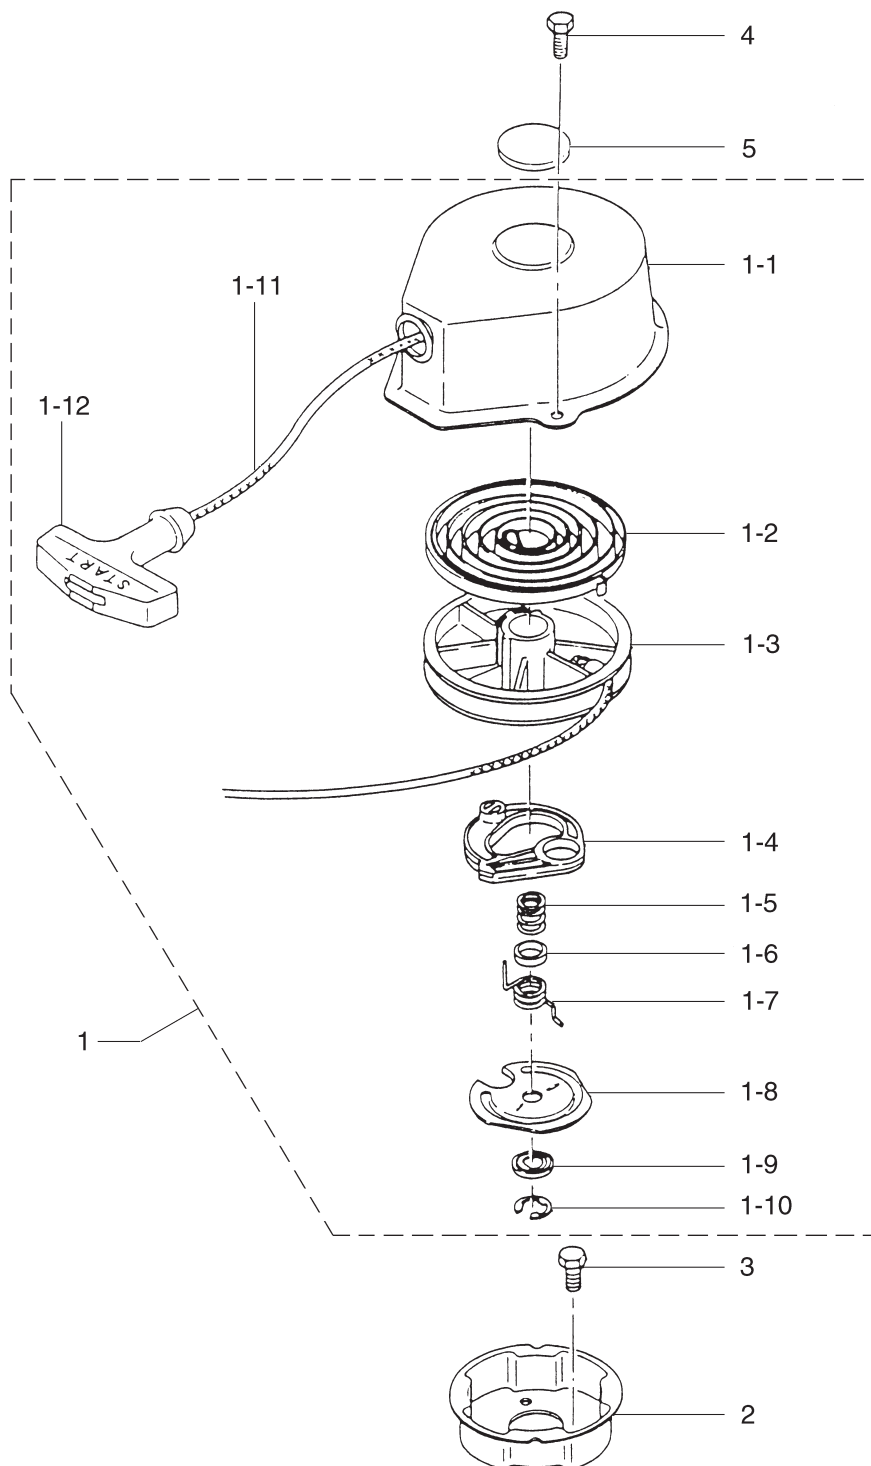


キャブレタ
Fig. 5 CARBURETOR

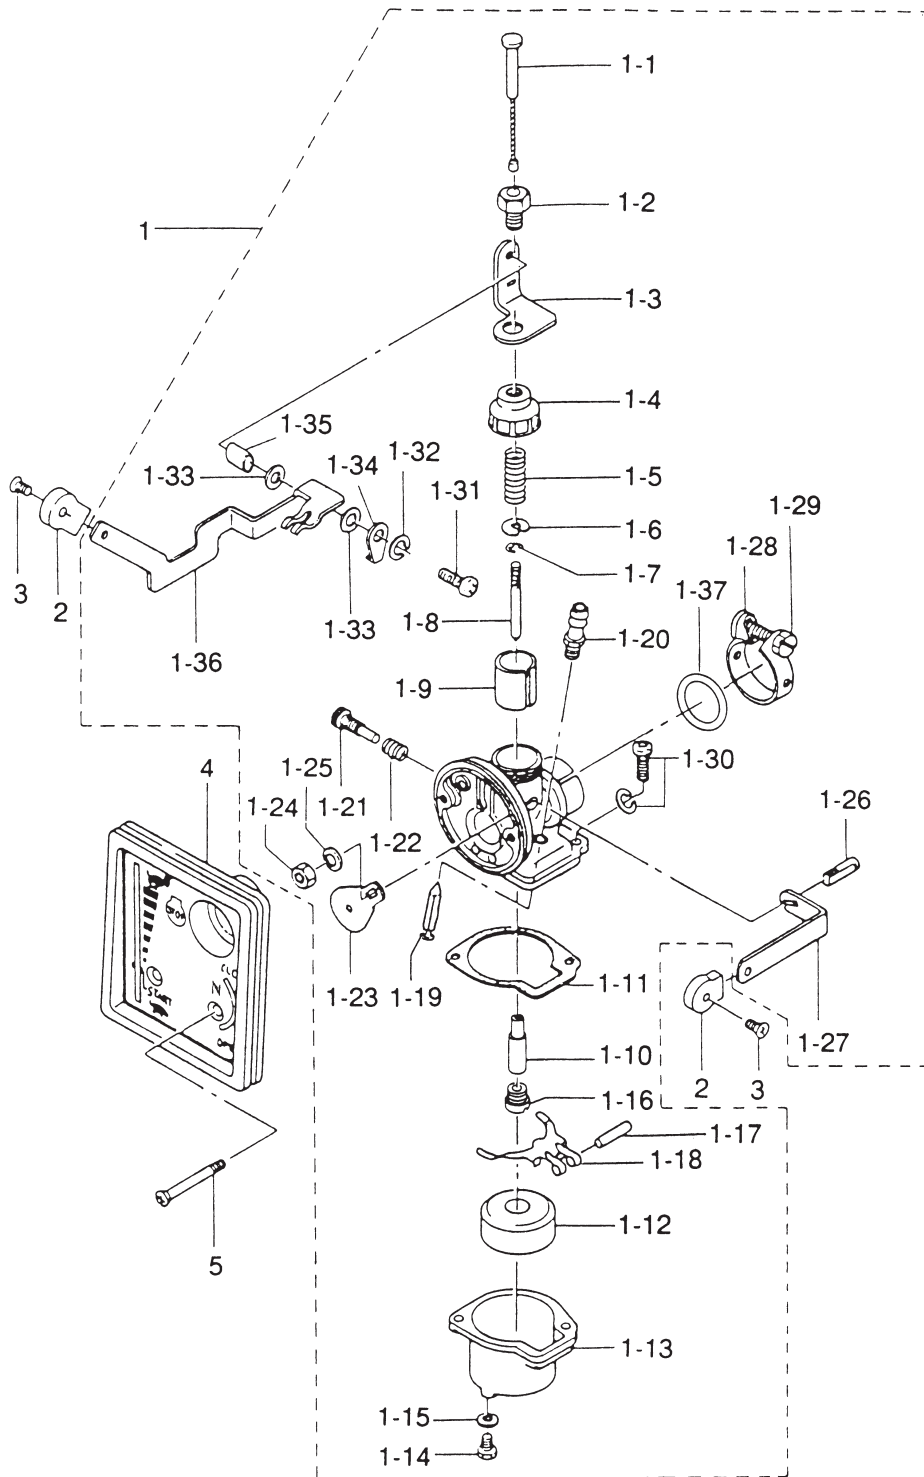


見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty			備 考 Remarks
			3.5 B2	3.5 A2	2.5 A2	
5-1	3F0-03100-4	キャブレタ、E5 Carburetor, E5	1	1	-	3.5B2 # 23919～ 3.5A2 # 91646～
	3D5-03100-5	キャブレタ、C6 Carburetor, C6	-	-	1	2.5A2 # 90713～
5-1-1	309-03170-0	スロットルワイヤ * Throttle Cable	1	1	1	
5-1-2	309-03178-0	スロットルレバーホルダボルト * Throttle Lever Holder Bolt	1	1	1	
5-1-3	309-03173-0	スロットルレバーホルダ * Throttle Lever Holder	1	1	1	
5-1-4	309-03101-0	キャブレタボディキャップ * Carburetor Body Cap	1	1	1	
5-1-5	309-03107-0	スロットルバルブスプリング * Throttle Valve Spring	1	1	1	
5-1-6	309-03108-0	スプリングレシーバ * Spring Receiver	1	1	1	
5-1-7	309-03154-0	ジェットニードルクリップ * Jet Needle Clip	1	1	1	
5-1-8	3F0-03153-3	ジェットニードル * Jet Needle	1	1	1	2.5A2, 3.5A2, 3.5B2～
5-1-9	309-03106-1	スロットルバルブ * Throttle Valve	1	1	-	3.5A2, 3.5B2～
	3D5-03106-0	スロットルバルブ * Throttle Valve	-	-	1	2.5A2～
5-1-10	309-03155-2	ニードルジェット * Needle Jet	1	1	1	2.5A2, 3.5A2, 3.5B2～
5-1-11	309-03121-0	フロートチャンバースケット * Float Chamber Gasket	1	1	1	
5-1-12	309-03125-0	フロート * Float	1	1	1	
5-1-13	309-03120-0	フロートチャンバー * Float Chamber	1	1	1	
5-1-14	309-03192-0	ドレンスクリュー * Drain Screw	1	1	1	
5-1-15	309-03193-0	ドレンスクリューガasket * Drain Screw Gasket	1	1	1	
5-1-16	309-03151-3	メインジェット # 86 * Main Jet # 86	1	1	1	2.5A2, 3.5A2, 3.5B2～
5-1-17	309-03126-0	フロートヒンジピン * Float Hinge Pin	1	1	1	
5-1-18	309-03127-1	フロートヒンジ * Float Hinge	1	1	1	
5-1-19	309-03147-1	ニードルバルブ * Needle Valve	1	1	1	
5-1-20	309-03148-1	ニードルバルブシート * Needle Valve Seat	1	1	1	
5-1-21	309-03156-0	スローストップスクリュー * Slow Stop Screw	1	1	1	
5-1-22	309-03157-0	スローストップスクリュースプリング * Slow Stop Screw Spring	1	1	1	
5-1-23	309-03161-0	チョークプレート * Choke Plate	1	1	1	
5-1-24	332-03104-0	チョークプレートナット * Choke Plate Nut	1	1	1	
5-1-25	941303-0600	スプリングワッシャ * Spring Washer	1	1	1	
5-1-26	309-03163-0	シャッターボルト * Shutter Bolt	1	1	1	
5-1-27	309-03164-0	シャッターレバー * Shutter Lever	1	1	1	

キャブレタ
Fig. 5 CARBURETOR

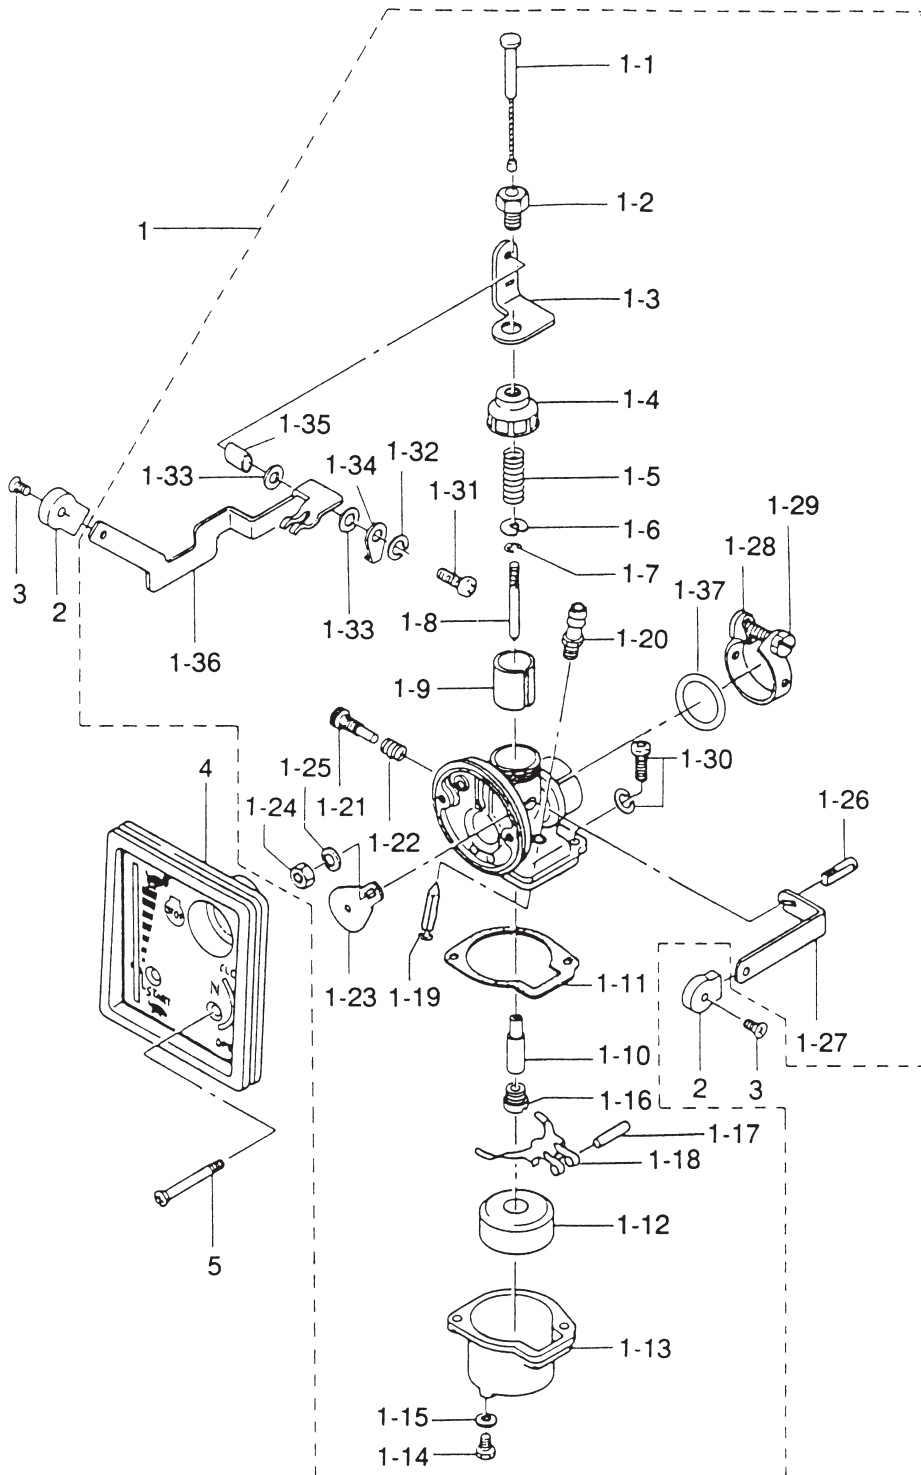


ドライブシャフトハウジング、ギヤケース・ステアリングハンドル
Fig. 6 DRIVE SHAFT HOUSING, GEAR CASE & STEERING HANDLE
3.5B2

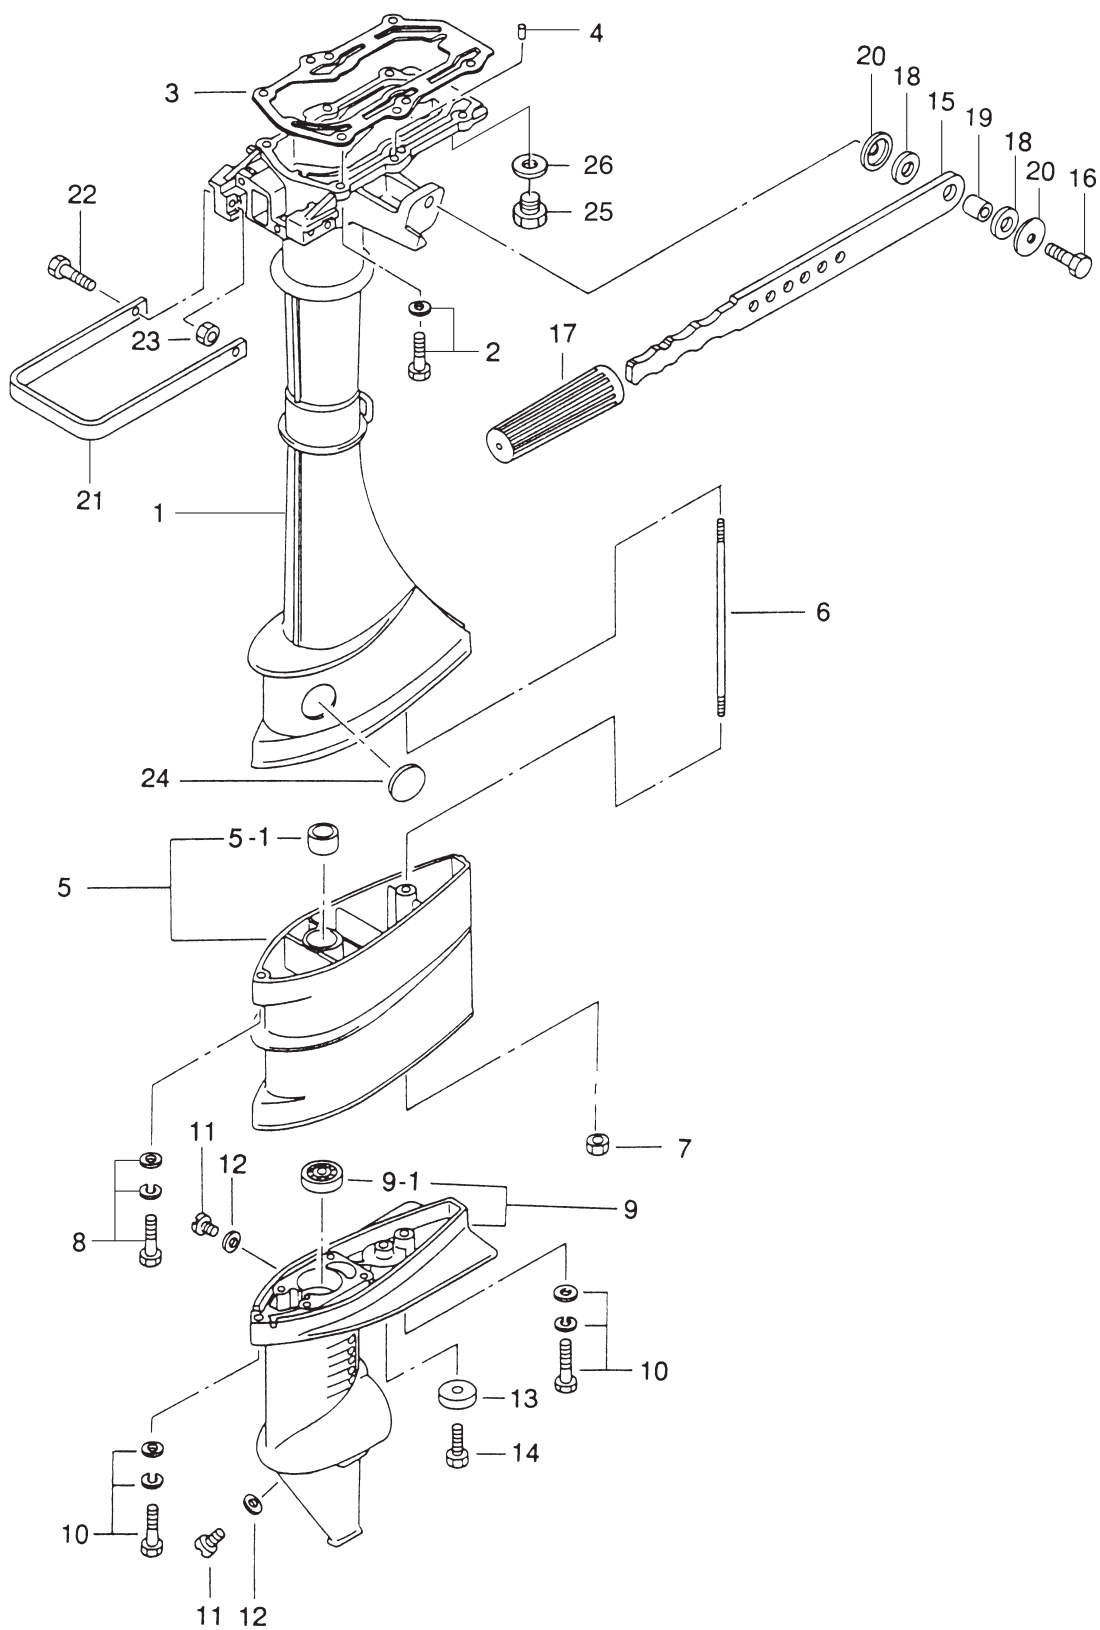

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty			備 考 Remarks
			3.5 B2			
6-1	3F0Q61020-2	ドライブシャフトハウジング S Drive Shaft Housing "S"	1			
6-2	910113-5625	ボルト Bolt	6			
6-3	309-61012-1	ドライブシャフトハウジングガスケット Drive Shaft Housing Gasket	1			
6-4	345-01111-0	ダウエルピン、6-12 Dowel Pin, 6-12	2			
6-5	3F0Q61102-1	エクステンションハウジング L Extension Housing "L"	1			トランサム L 用 for Transom "L"
6-5-1	369-60003-0	* ドライブシャフトブッシング Drive Shaft Bushing	1			トランサム L 用 for Transom "L"
6-6	3F0-61101-1	スタッドボルト Stud Bolt, 6-171	1			トランサム L 用 for Transom "L"
6-7	930113-0600	ナット Nut	1			
6-8	910113-7635	ボルト Bolt	1			
6-9	3ABQ60000-0	ギヤケース Gear Case	1			or 3F0Q60000-1
6-9-1	9601-0-6000	* ボールベアリング、6000 Ball Bearing, 6000	1			
6-10	910113-7635	ボルト Bolt	2			
6-11	332-60005-2	オイルプラグ Oil Plug	2			
6-12	332-60006-0	ガスケット、8.2-15-1 Gasket, 8.2-15-1	2			
6-13	338-60218-2	アノード Anode	1			
6-14	910103-0616	ボルト Bolt	1			
6-15	309Q63011-0	ステアリングハンドル Steering Handle	1			
6-16	910103-0830	ボルト Bolt	1			or 910113-0830
6-17	309-63012-0	ステアリングハンドルグリップ Steering Handle Grip	1			
6-18	309-63024-0	ステアリングハンドルラバーダンパー Steering Handle Rubber Damper	1			
6-19	309-63025-0	スペーサ、8.4-12-14.2 Spacer, 8.4-12-14.2	1			
6-20	345-67115-0	ワッシャー、6.5-21-1 washer, 6.5-21-1	2			
6-21	3F0Q67521-0	キャリングハンドル Carrying Handle	1			
6-22	910113-0625	ボルト Bolt	2			
6-23	930113-0600	ナット Nut	2			
6-24	369-61016-0	グロメット、29-3 Grommet, 29-3	1			
6-25	910613-0808	ウォータープラグ Water Plug	1			
6-26	332-60006-0	ガスケット、8.1-15-1 Gasket, 8.1-15-1	1			

ギヤケース (ドライブシャフト)
Fig. 7 GEAR CASE (DRIVE SHAFT)
3.5B2

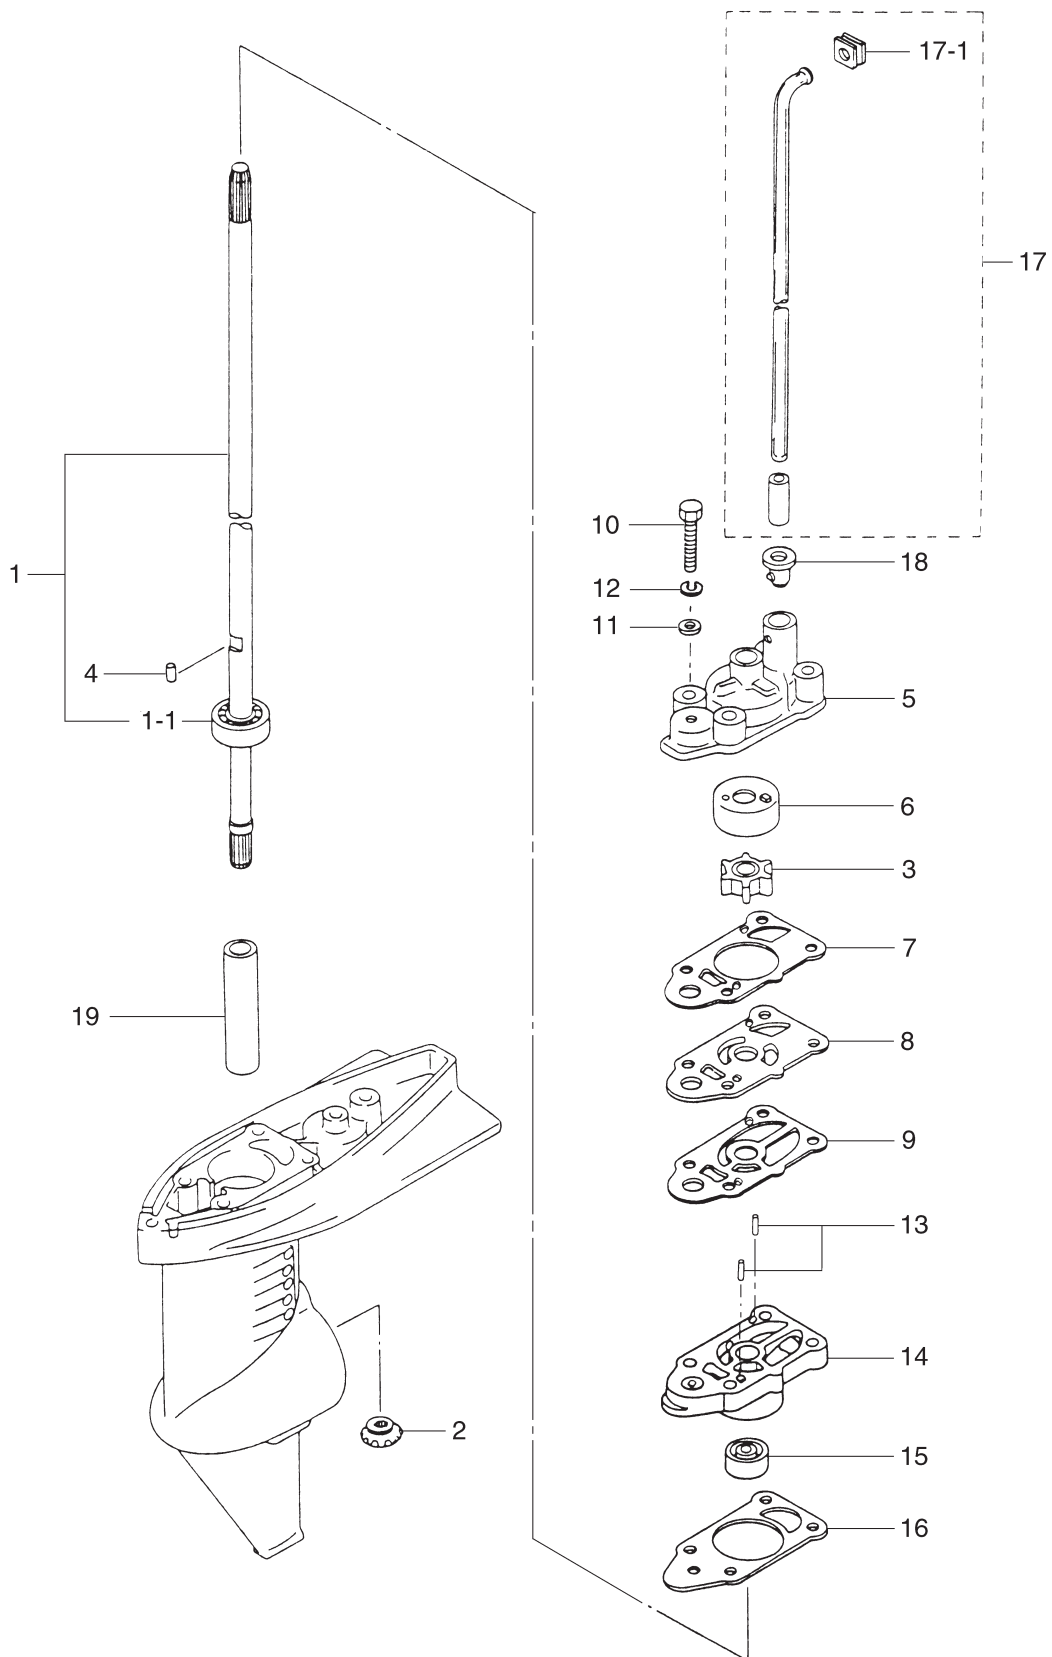

ギヤケース (プロペラシャフト)
Fig. 8 GEAR CASE (PROPELLER SHAFT)
3.5B2



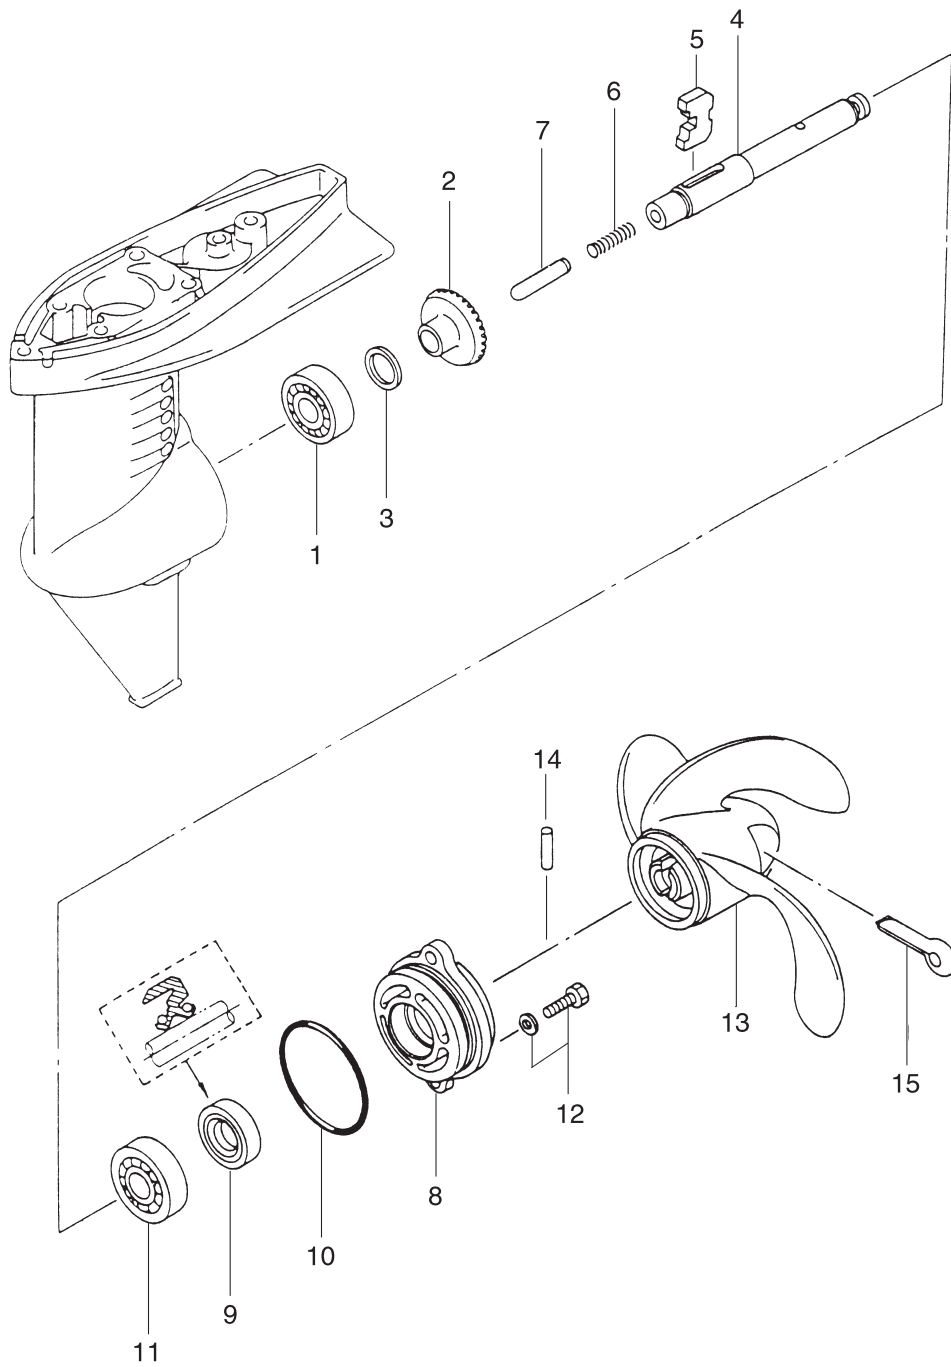


Fig. 9
シフト
SHIFT
3.5B2

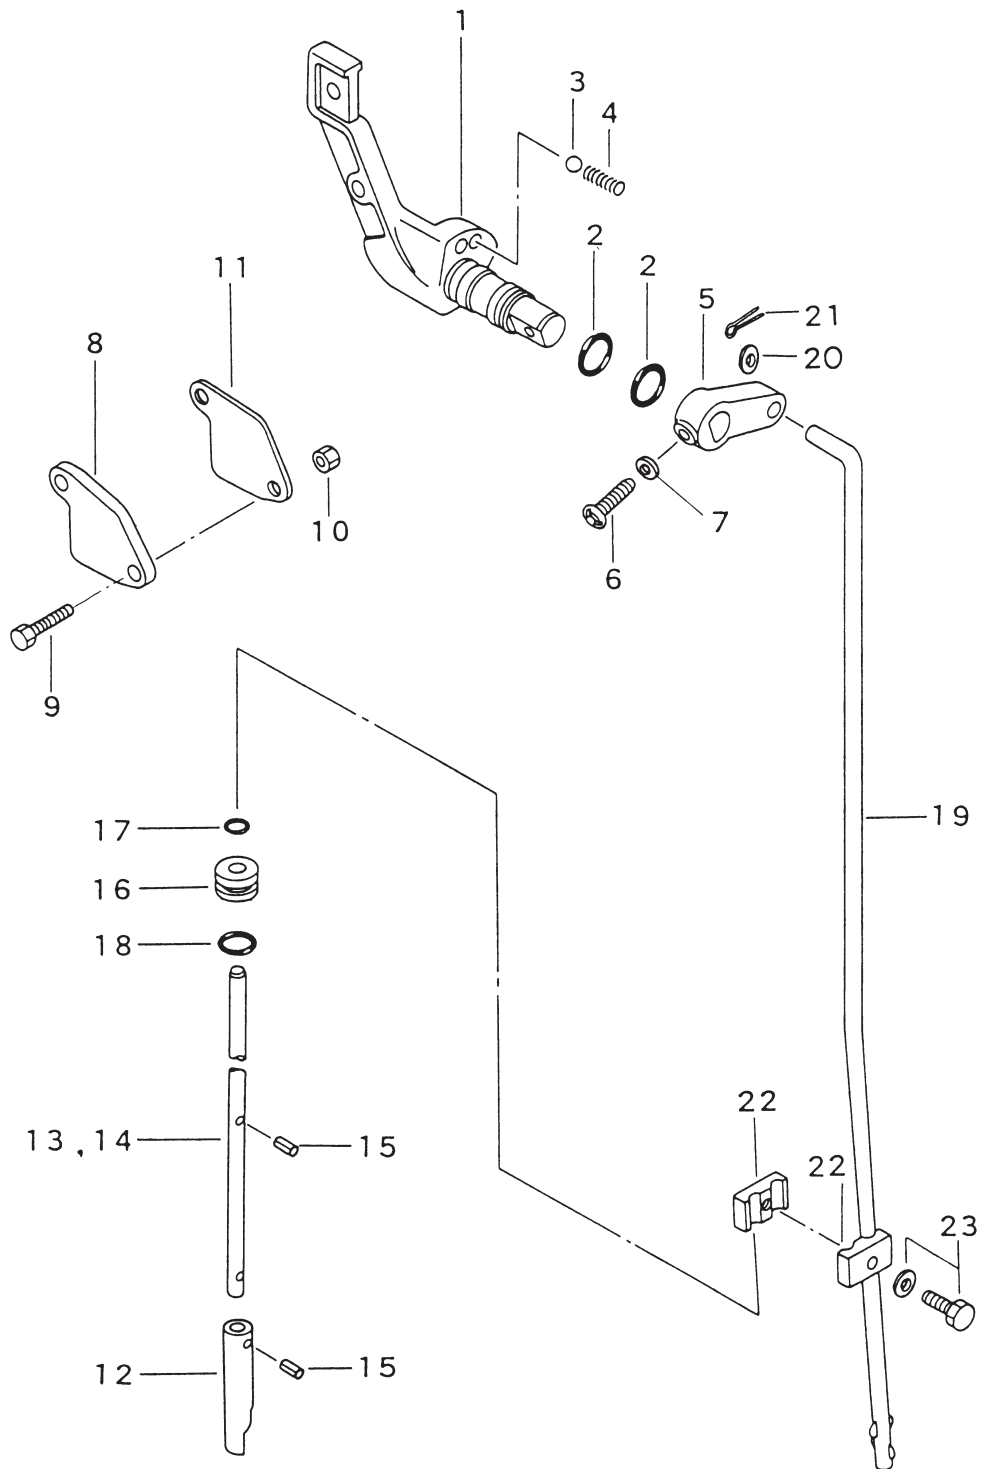


見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty			備 考 Remarks
			3.5 B2			
9-1	3F0-66110-0	シフトレバー Shift Lever	1			
9-2	3G9-66136-0	O リング、2-10 O-Ring, 2-10	2			
9-3	369-66116-0	セラミックボール、7.7 Ceramic Ball, 7.7	1			
9-4	369-66112-1	シフトレバーストップスプリング Shift Lever Stopper Spring	1			
9-5	3F0-66225-0	シフトロッドレバー Shift Rod Lever	1			
9-6	3F0-66227-0	スクリュー、4-20 Screw, 4-20	1			
9-7	940103-0400	ワッシャー Washer	1			
9-8	3F0Q66228-0	シフトロッドレバーカバー Shift Rod Lever Cover	1			
9-9	910113-0616	ボルト Bolt	2			
9-10	930113-0600	ナット Nut	2			
9-11	3F0-66229-1	シフトロッドレバーカバーガスケット Shift Rod Lever Cover Gasket	1			
9-12	3F0-66011-0	クラッチカム Clutch Cam	1			
9-13	3F0-66012-0	カムロッド S Cam Rod "S"	1			トランサム S 用 for Transom "S"
9-14	3F0-66013-0	カムロッド L Cam Rod "L"	1			トランサム L 用 for Transom "L"
9-15	951407-0308	スプリングピン、3-8 Spring Pin, 3-8	2			
9-16	3F0-66031-0	カムロッドブッシング Cam Rod Bushing	1			
9-17	369-66021-1	O リング、2.5-4.9 O-Ring, 2.5-4.9	1			
9-18	301-66023-0	O リング、2.4-9.5 O-Ring, 2.4-9.5	1			
9-19	3F0-66214-0	シフトロッド Shift Rod	1			
9-20	940103-0500	ワッシャー Washer	1			
9-21	951503-0212	スプリットピン、2-12 Split Pin, 2-12	1			
9-22	369-66241-0	シフトロッドジョイント Shift Rod Joint	1 set			
9-23	910103-5616	ボルト Bolt	1			or 910113-5616

Fig. 6 A DRIVE SHAFT HOUSING, GEAR CASE & STEERING HANDLE

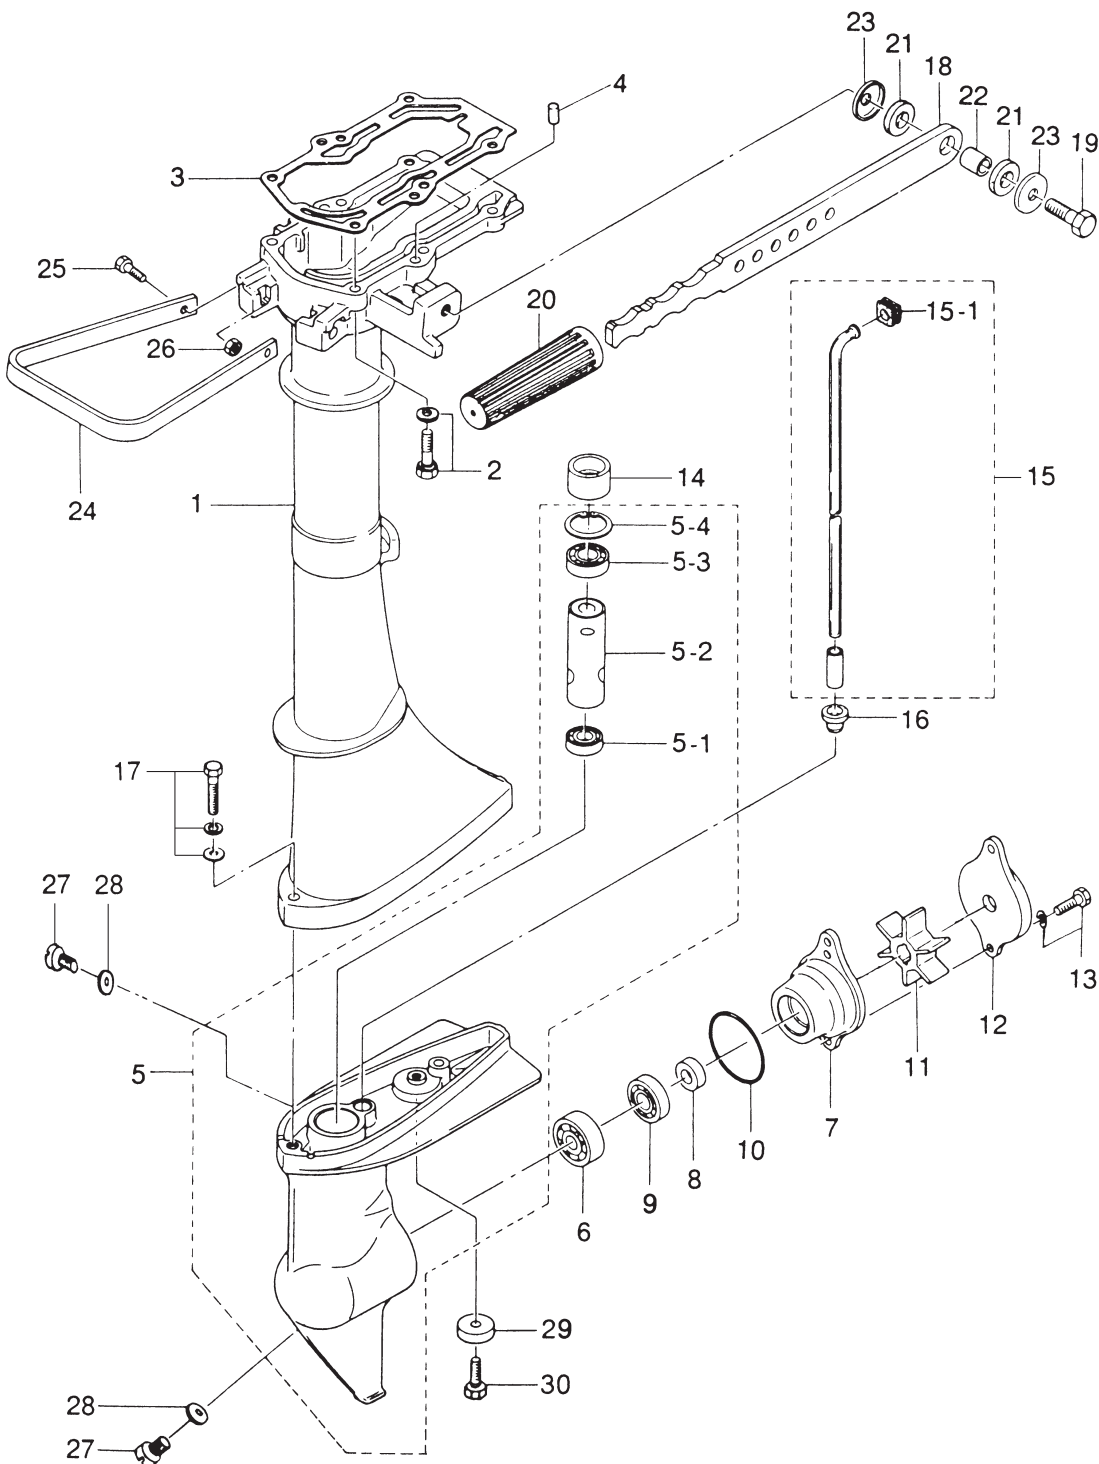

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty			備 考 Remarks
				3.5 A2	2.5 A2	
6A-1	309Q61020-2	ドライブシャフトハウジング S Drive Shaft Housing "S"		1	1	トランサム S 用 for Transom "S"
	309Q61030-2	ドライブシャフトハウジング L Drive Shaft Housing "L"		1	1	トランサム L 用 for Transom "L"
6A-2	910103-5625	ボルト Bolt		6	6	or 910113-5625
6A-3	309-61012-1	ドライブシャフトハウジングガスケット Drive Shaft Housing Gasket		1	1	
6A-4	345-01111-0	ダウエルピン、6-12 Dowel Pin, 6-12		2	2	
6A-5	309Q60000-2	ギヤケース Gear Case		1	1	
6A-5-1	9601-0-6000	* ボールベアリング、6000 * Ball Bearing, 6000		1	1	
6A-5-2	309-64321-1	* ドライブシャフトベアリングスペーサ * Drive Shaft Bearing Spacer		1	1	
6A-5-3	9601-0-6001	* ボールベアリング、6001 * Ball Bearing, 6001		1	1	
6A-5-4	945002-2800	* C リング、d=28 * C-Ring, d=28		1	1	
6A-6	9601-0-6300	ボールベアリング、6300 Ball Bearing, 6300		1	1	
6A-7	309Q65010-1	ウォーターポンプケース Water Pump Case		1	1	
6A-8	309-60111-0	オイルシール、12-24-8 Oil Seal, 12-24-8		1	1	
6A-9	9601-0-6001	ボールベアリング、6001 Ball Bearing, 6001		1	1	
6A-10	309-65015-0	O リング、1.5-47.75 O-Ring, 1.5-47.75		1	1	
6A-11	309-65021-1	ウォーターポンプインペラ Water Pump Impeller		1	1	
6A-12	309Q60101-1	ギヤケースヘッド Gear Case Head		1	1	
6A-13	910113-5620	ボルト Bolt		2	2	
6A-14	309-60223-0	オイルシール、13-28.1-18 Oil Seal, 13-28.1-18		1	1	
6A-15	309-65100-0	ウォーターパイプ S Water Pipe "S"		1	1	トランサム S 用 for Transom "S"
	309-65110-0	ウォーターパイプ L Water Pipe "L"		1	1	トランサム L 用 for Transom "L"
6A-15-1	309-65031-1	* ウォータパイプグロメット (アッパ) * Water Pipe Grommet (Upper)		1	1	
6A-16	309-65032-0	ウォータパイプグロメット (ロウ) Water Pipe Grommet (Lower)		1	1	
6A-17	910113-7630	ボルト Bolt		2	2	
6A-18	309Q63011-0	ステアリングハンドル Steering Handle		1	1	
6A-19	910103-0830	ボルト Bolt		1	1	or 910113-0830
6A-20	309-63012-0	ステアリングハンドルグリップ Steering Handle Grip		1	1	
6A-21	309-63024-0	ステアリングハンドルラバーダンパ Steering Handle Rubber Damper		2	2	
6A-22	309-63025-0	スペーサ、8.4-12-14.2 Spacer, 8.4-12-14.2		1	1	
6A-23	345-67115-0	ワッシャ、6.5-21-1 Washer, 6.5-21-1		2	2	

Fig. 6 A DRIVE SHAFT HOUSING, GEAR CASE & STEERING HANDLE

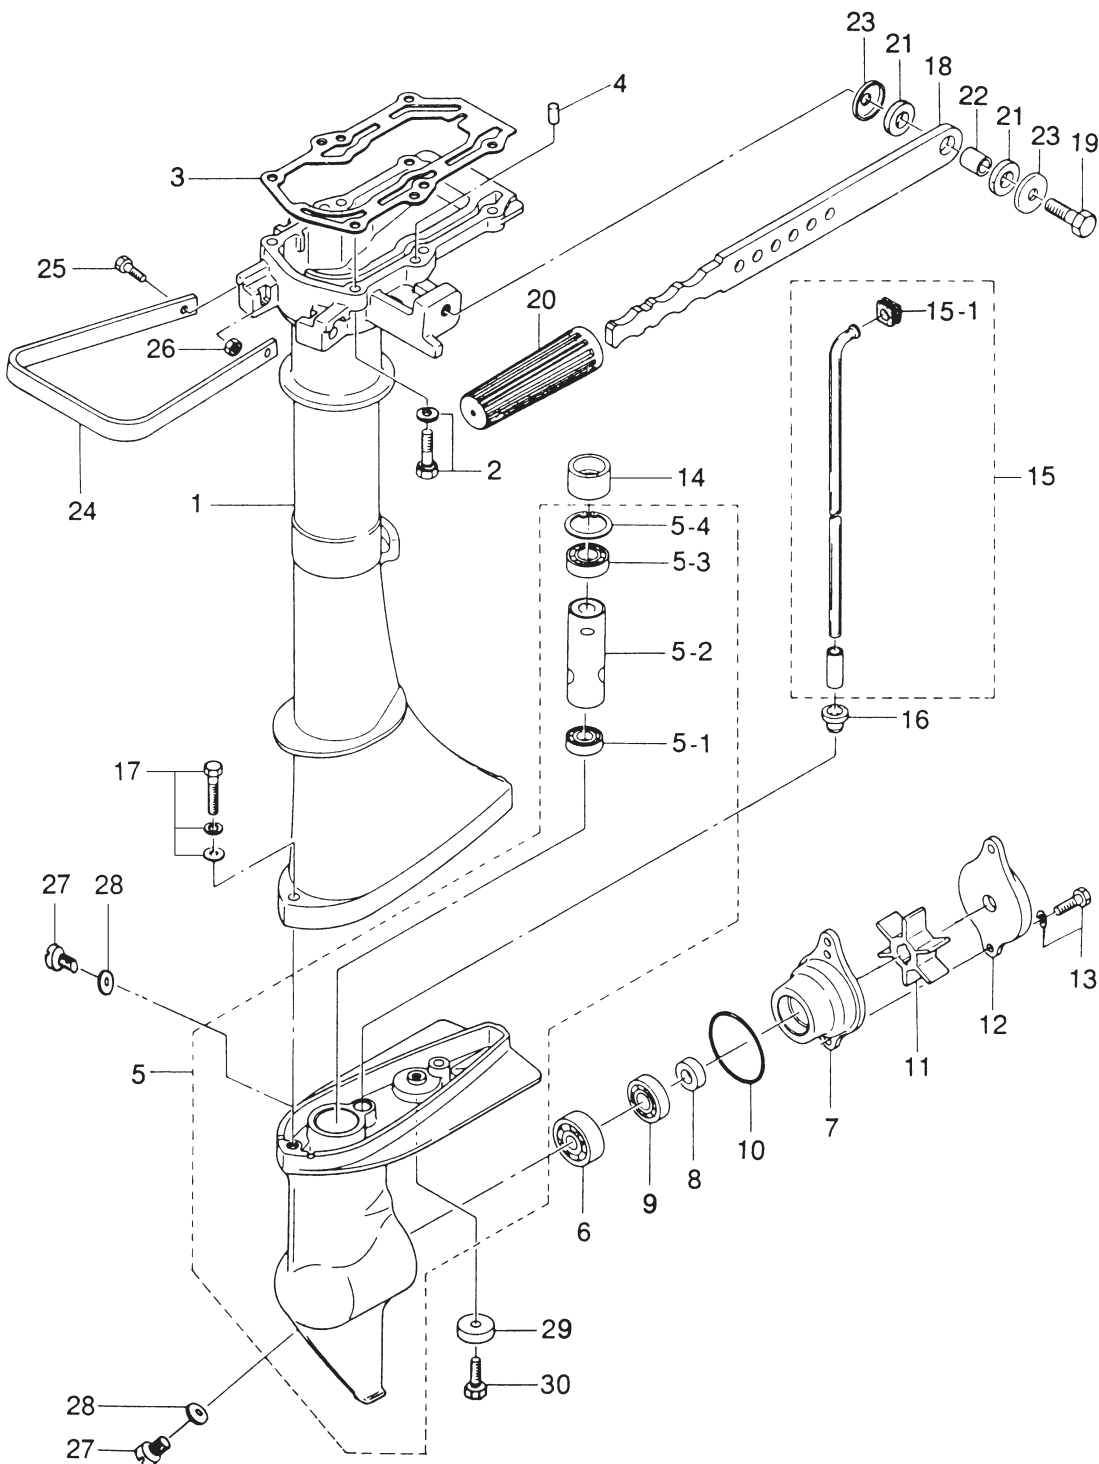

ドライブシャフト、プロペラ
Fig. 7 A DRIVE SHAFT, PROPELLER
 3.5A2/2.5A2


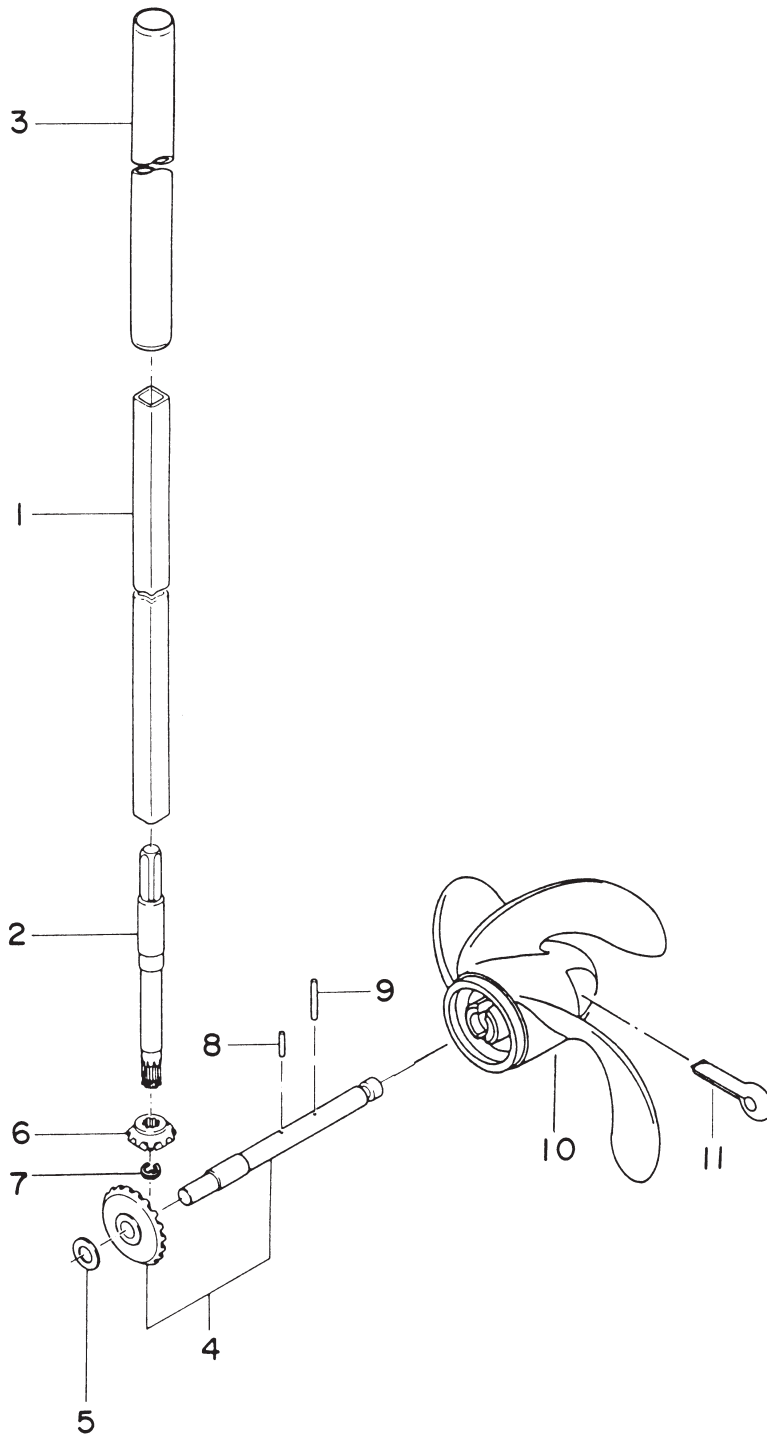


Fig. 10 スターンブラケット、スイベルブラケット
STERN BRACKET, SWIVEL BRACKET

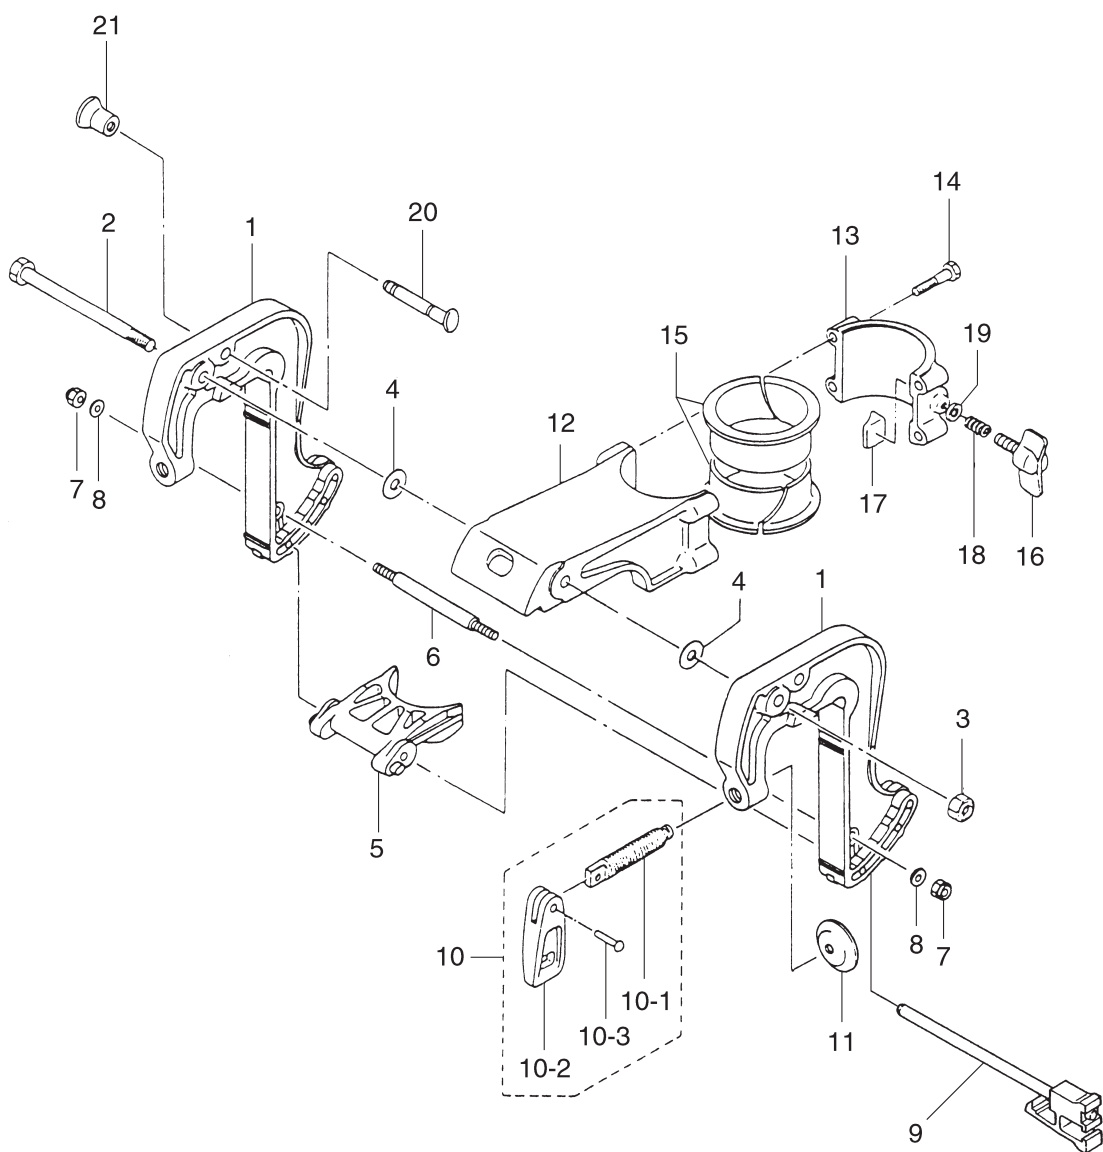

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty			備 考 Remarks
			3.5 B2	3.5 A2	2.5 A2	
10-1	309Q62111-4	クランプブラケット Clamp Bracket	2	2	2	スターンブラケット Stern Bracket
10-2	309-62115-2	ボルト、8-122 Bolt, 8-122	1	1	1	
10-3	930446-0800	ナイロンナット、8-P1.25 Nylon Nut, 8-P1.25	1	1	1	
10-4	307-62116-1	ワッシャ、8.5-28-1 Washer, 8.5-28-1	2	2	2	
10-5	309-62212-2	スラストサポーター Thrust Supporter	1	1	1	
10-6	309-62118-0	ディスタンスピース Distance Piece	1	1	1	
10-7	930113-0600	ナット Nut	2	2	2	
10-8	940113-0600	ワッシャ Washer	2	2	2	
10-9	3F0-62160-0	スラストロッド Thrust Rod	1	1	1	
10-10	369Q62100-1	クランプスクリュアッシー Clamp Screw Ass'y	2	2	2	
10-10-1	369-62103-0	* クランプスクリュー * Clamp Screw	2	2	2	
10-10-2	307Q62102-1	* クラフスクリュハンドル * Clamp Screw Handle	2	2	2	
10-10-3	3C8-62104-1	* リベット、3-22 * Rivet, 3-22	2	2	2	
10-11	332-62101-0	クランクスクリュパッド Clamp Screw Pad	2	2	2	
10-12	309Q62391-1	スイベルブラケット A Swivel Bracket "A"	1	1	1	
10-13	309Q62392-1	スイベルブラケット B Swivel Bracket "B"	1	1	1	
10-14	910113-0630	ボルト Bolt	4	4	4	
10-15	309-62321-1	ピボットブッシング Pivot Bushing	2	2	2	
10-16	309Q62442-2	フリクションプレートスクリュー Friction Plate Screw	1	1	1	
10-17	309-62441-2	フリクションピース Friction Piece	1	1	1	
10-18	309-62446-1	ステアリングフリクションスプリング Steering Friction Spring	1	1	1	
10-19	940113-0600	ワッシャ Washer	1	1	1	
10-20	309-62464-0	チルトストッパー Tilt Stopper	1	1	1	
10-21	309-62463-0	チルトストッパーノブ Tilt Stopper Knob	1	1	1	

Fig. 11 モーターカバー・インテグラルフュエルタンク
MOTOR COVER & INTEGRAL FUEL TANK

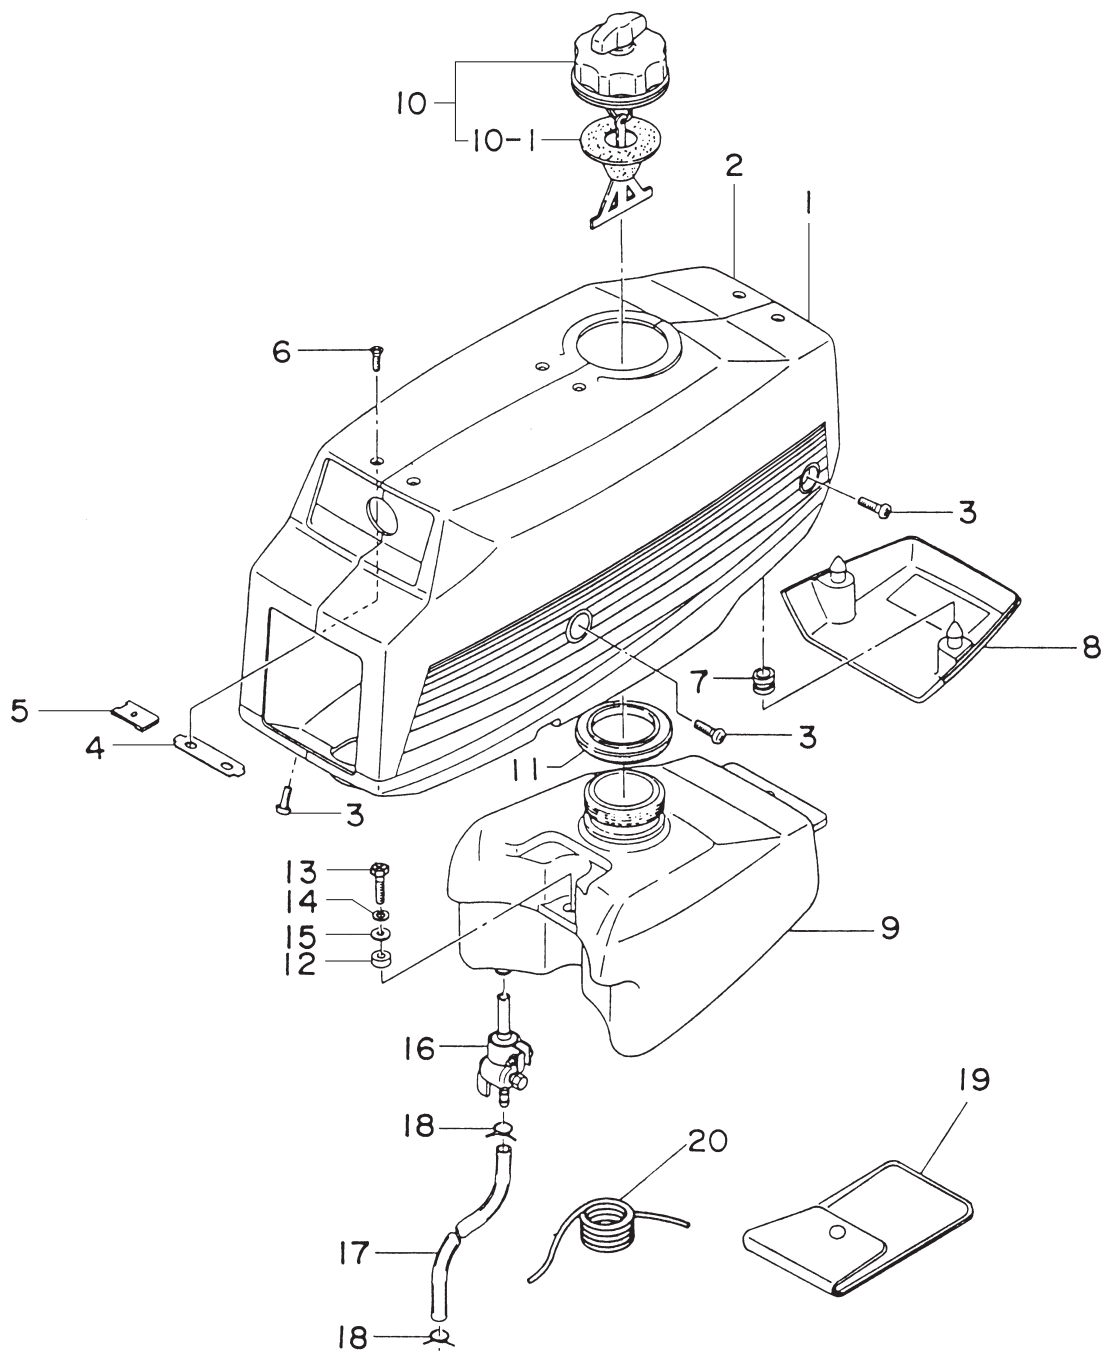


Fig. 12 オプションパーツ & アクセサリー
OPTIONAL PARTS & ACCESSORIES


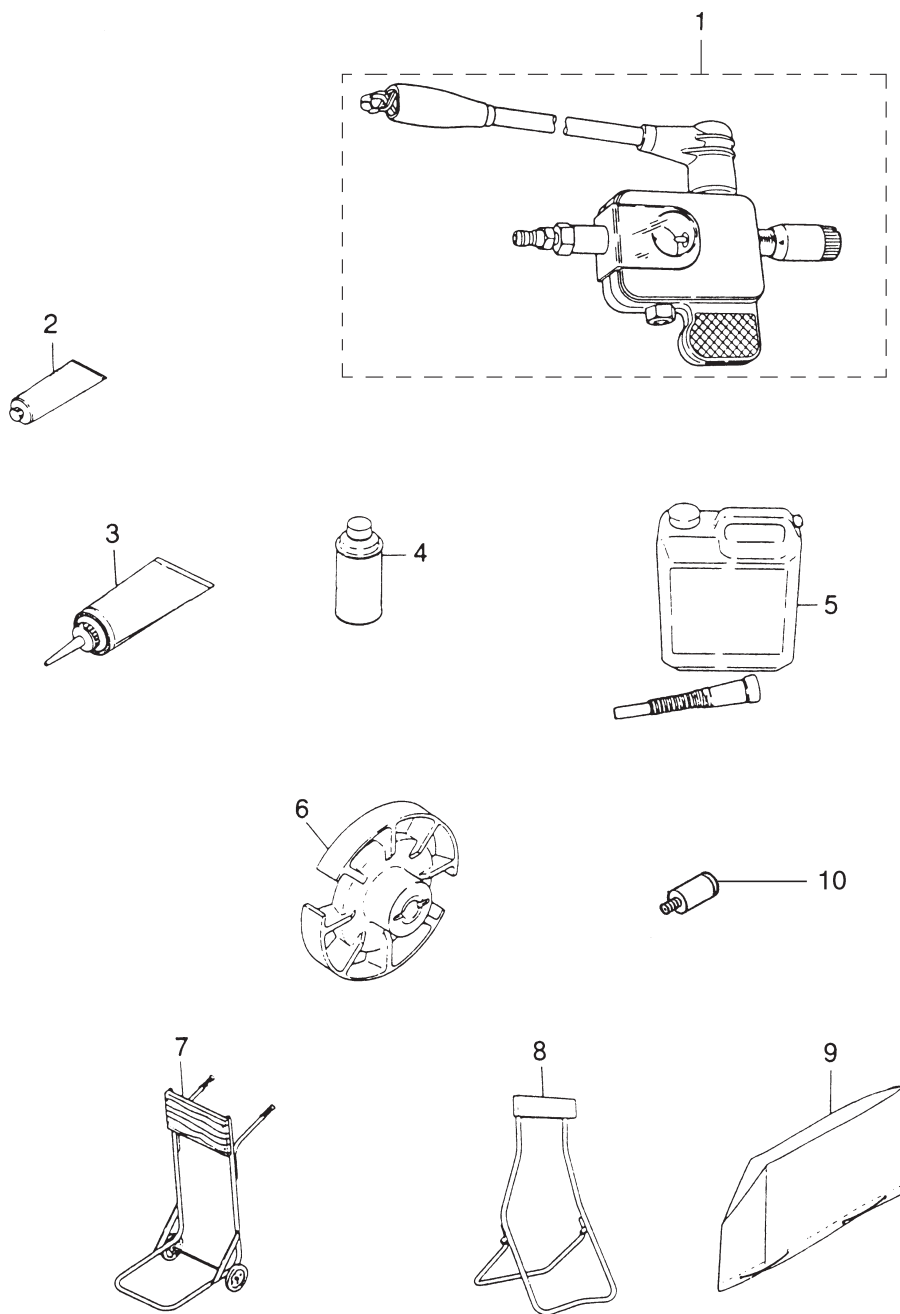


Fig. 13 アッセンブリ、キット
ASSEMBLY, KIT

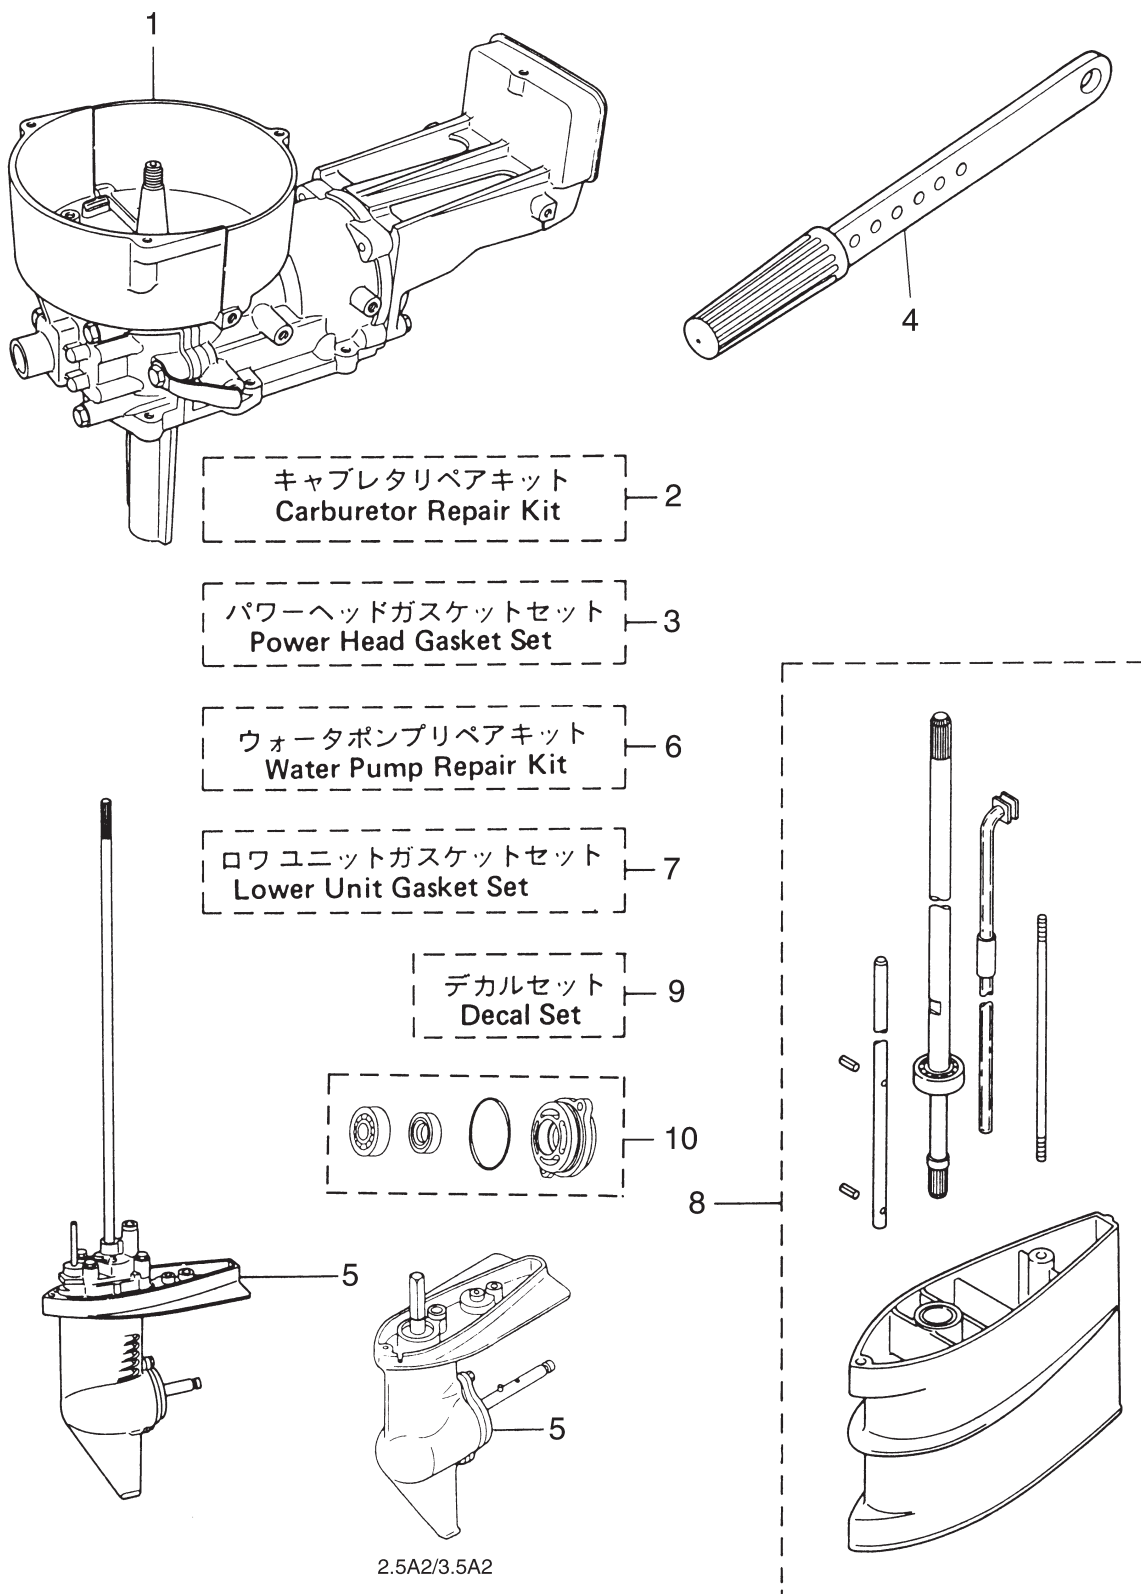

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty			備 考 Remarks
			3.5 B2	3.5 A2	2.5 A2	
13-1	3F0B87100-0	エンジンショートブロック Engine Short Block	1	-	-	incl. D-S-Housing Gasket & Spark Plug
	309B87100-2	エンジンショートブロック Engine Short Block	-	1	1	incl. D-S-Housing Gasket & Spark Plug
13-2	3F0-87122-2	キャブレタリペアキット Carburetor Repair Kit	1 set	1 set	1 set	
	309-03154-0	* ジェットニードルクリップ * Jet Needle Clip	1	1	1	
	3F0-03153-3	* ジェットニードル * Jet Needle	1	1	1	
	309-03121-0	* フロートチャンバークラスケット * Float Chamber Gasket	1	1	1	
	309-03125-0	* フロート * Float	1	1	1	
	309-03193-0	* ドレンスクリュカセット * Drain Screw Gasket	1	1	1	
	309-03126-0	* フロートヒンジピン * Float Hinge Pin	1	1	1	
	309-03127-1	* フロートヒンジ * Float Hinge	1	1	1	
	309-03147-1	* ニードルバルブ * Needle Valve	1	1	1	
	309-03148-1	* ニードルバルブシート * Needle Valve Seat	1	1	1	
	309-03156-0	* スローストップスクリュ * Slow Stop Screw	1	1	1	
	921532-6410	* スクリュ * Screw	2	2	2	
	309-03116-2	* O-Ring, 2.4-15.7 * O-Ring, 2.4-15.7	1	1	1	
13-3	3F0-87121-0	パワーヘッドカセットセット Power Head Gasket Set	1 set	-	-	
13-3	309-87121-1	パワーヘッドカセットセット Power Head Gasket Set	-	1 set	1 set	
	309-01005-1	* シリンダヘッドカセット * Cylinder Head Gasket	1	1	1	
	3F0-01214-0	* カセット、クランクケースヘッドカセット * Crank Case Head Gasket	1	-	-	
	3F0-01215-0	* オイルシール、10.1-20-7 * Oil Seal, 10.1-20-7	2	-	-	
	309-00121-0	* オイルシール、20-42-8 * Oil Seal, 20-42-8	1	1	1	
	3F0-00122-0	* オイルシール、17-40-8 * Oil Seal, 17-40-8	1	-	-	
	309-00122-0	* オイルシール、15-35-15 * Oil Seal, 15-35-15	-	1	1	
	309-61012-1	* カセット、ドライブシャフトハウジングカセット * Drive Shaft Housing Gasket	1	1	1	
13-4	309Q63010-0	ハンドルアッシー Handle Ass'y	1	1	1	
13-5	3F0Q87301-1	ロウユニットアッシー S Lower Unit Ass'y "S"	1	-	-	トランサム S 用 for Transom "S"

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty			備 考 Remarks
			3.5 B2	3.5 A2	2.5 A2	
13-5	3F0Q87302-1	ロウユニットアッシ L Lower Unit Ass'y "L"	1	-	-	トランサム L 用 for Transom "L"
	309Q87301-1	ロウユニットアッシ Lower Unit Ass'y	-	1	1	
13-6	3F0-87322-0	ウォーターポンプリペアキット Water Pump Repair Kit	1 set	-	-	
	369-65021-1	* ウォータポンプインペラ * Water Pump Impeller	1	-	-	
	369-65022-0	* ウォータポンプインペラキー * Water Pump Impeller Key	1	-	-	
	3F0-65011-0	* ポンプケースライナ * Pump Case Liner	1	-	-	
	3F0-65018-0	* ポンプケースガスケット * Gasket, Pump Case Gasket	1	-	-	
	3F0-65025-0	* ウォータポンプガイドプレート * Water Pump Guide Plate	1	-	-	
	3F0-65029-0	* ポンプガイドプレートガスケット * Pump Guide Plate Gasket	1	-	-	
	916103-0645	* ボルト * Bolt	4	-	-	or 916113-0645
	940103-0600	* ワッシャ * Washer	4	-	-	or 940113-0600
13-7	3F0-87321-0	ロウユニットガスケットセット Lower Unit Gasket Set	1 set	-	-	
	332-60006-0	* ガスケット、8.2-15-1 * Gasket, 8.2-15-1	2	-	-	
	369-65021-1	* ウォータポンプインペラ * Water Pump Impeller	1	-	-	
	369-65022-0	* ウォータポンプインペラキー * Water Pump Impeller Key	1	-	-	
	3F0-65018-0	* ポンプケースガスケット (アッパ) * Pump Case Gasket (Upper)	1	-	-	
	3F0-65029-0	* ポンプガイドプレートガスケット * Pump Guide Plate Gasket	1	-	-	
	3F0-60223-0	* オイルシール、10-22-8 * Oil Seal, 10-22-8	1	-	-	
	3F0-65020-0	* ポンプケースガスケット (ロウ) * Pump Case Gasket (Lower)	1	-	-	
	309-60111-0	* オイルシール、12-24-8 * Oil Seal, 12-24-8	1	-	-	
	345-65015-0	* O リング、3.2-47 * O-Ring, 3.2-47	1	-	-	
	369-66021-1	* O リング、2.5-4.9 * O-Ring, 2.5-4.9	1	-	-	
	301-66023-0	* O リング、2.4-9.5 * O-Ring, 2.4-9.5	1	-	-	
13-7	309-87321-0	ロウユニットガスケットセット Lower Unit Gasket Set	-	1 set	1 set	
	309-60111-0	* オイルシール、12-24-8 * Oil Seal, 12-24-8	-	1	1	
	309-65015-0	* O リング、1.5-47.75 * O-Ring, 1.5-47.75	-	1	1	
	332-60006-0	* ガスケット、8.2-15-1 * Gasket, 8.2-15-1	-	2	2	

Note

Note

Note

トーハツ船外機
パーツ リスト

PARTS LIST

M 2.5A2

3.5A2

3.5B2

TOHATSU CORPORATION

Address : 5-4,3-chome,Azusawa,Itabashi-ku,
TOKYO,174-0051 JAPAN

Phone : TOKYO (03)3966-3117

FAX : TOKYO (03)3966-2951

Website : www.tohatsu.co.jp

PARTS CENTER

Address : 4495-9,Shimodaira,Komagane-city,
Nagano399-4101,JAPAN

Phone : 0265(82)-1091

FAX : 0265(82)-1103

本社 〒174-0051 東京都板橋区小豆沢3-5-4 03(3966)3116
マリン九州 〒816-0092 福岡市博多区東那珂2-10-55 092(411)8770
マリン関西 〒530-0043 大阪市北区天満1-8-27 06(6358)2971
マリン中部 〒440-0069 愛知県豊橋市御園町7-12 0532(54)5551
マリン関東 〒174-0051 東京都板橋区小豆沢3-5-4 03(3966)2222
マリン東北 〒981-1106 仙台市太白区柳生2-23-1 022(306)9131
マリン北海道 〒060-0031 札幌市中央区北一条東11丁目22-41 011(241)8301