



## Reset servicelarm Tohatsu

Tohatsus olja ska bytas var 100:e timme, vilket indikeras med att oljelampan tänds 1 sekund var 9:e sekund.

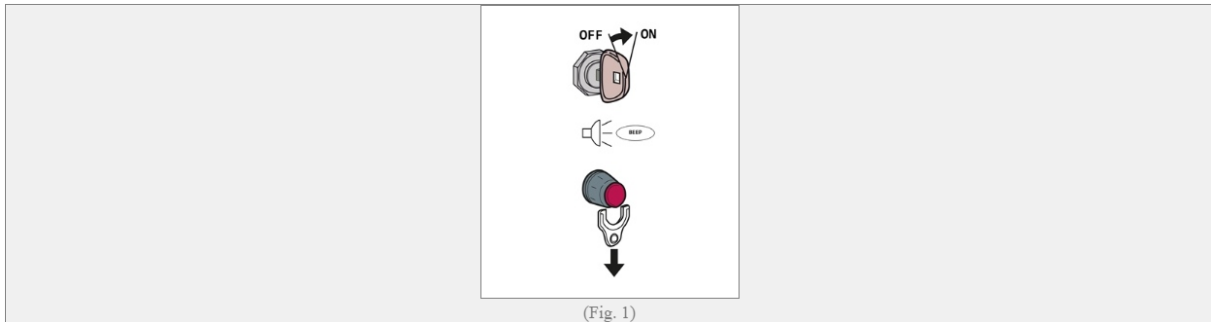


Vrid på tändningen, med nödsnodden, plastklykan, i – dra ur nödsnodden när pipet slutar - inom 1 sekund.

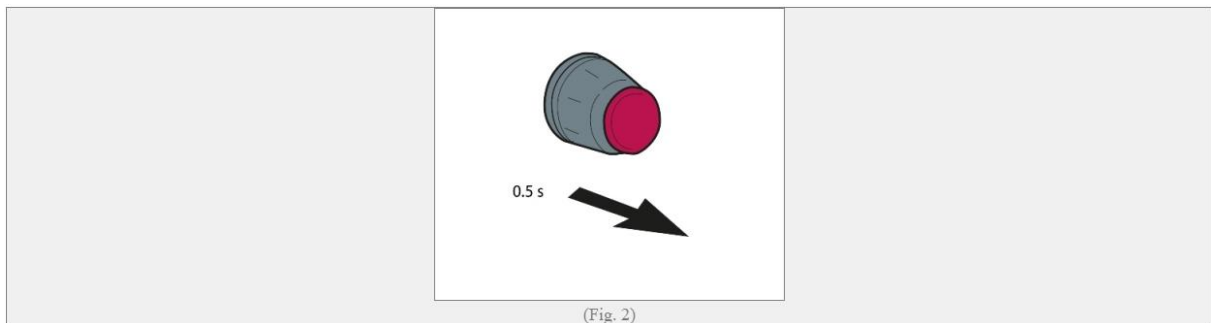

Vänta 5 – 10 sekunder, stoppa i och ta ur nödsnodden inom 0,5 sekunder, vänta 5 – 10 sekunder och stoppa i och dra ur nödsnodden igen inom 0,5 sekunder.

Vänta 5 – 10 sekunder, så kommer 3 pip för konfirmering av reset.

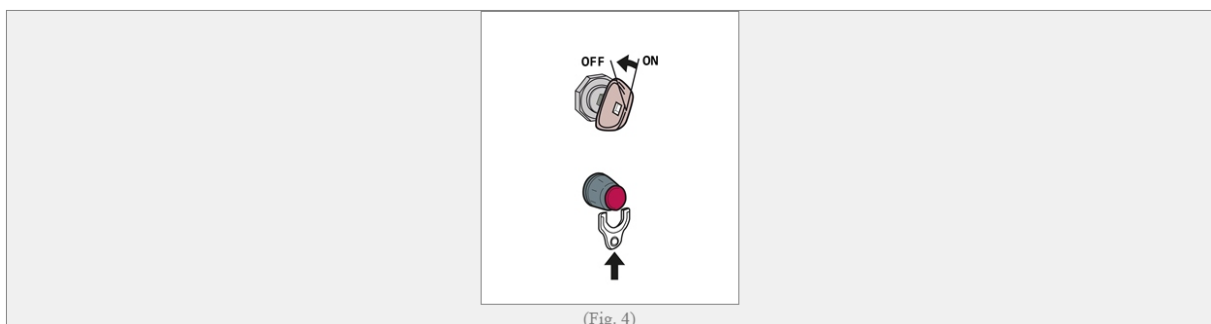

Slå av tändning, glöm ej att stoppa i nödsnodden igen innan start.